

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

引戸錠受	取付ねじ	部品交換要領書
HH-4K-14444 (2011年10月までの出商品)		
HH-4K-18956 (2011年11月以降の出商品)	引戸錠受取り付け用：2本	1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー

1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 引戸錠受の取りはずし

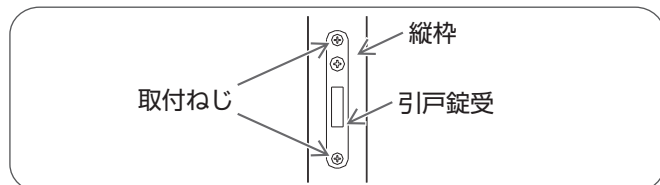

プラスドライバーで引戸錠受の取付ねじをはずし、引戸錠受をはずす。


2 引戸錠受の取り付け

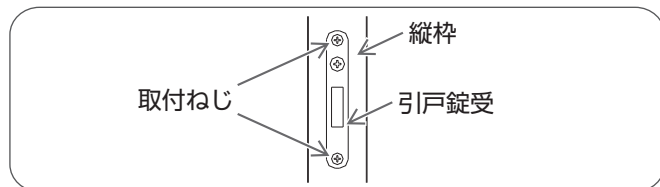

引戸錠受を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 引戸錠受の調整

※引戸を閉め、施錠状態でガタツキがある場合は下記の要領で調整してください。

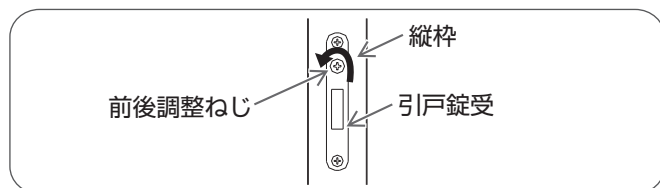

プラスドライバーで調整ねじを左にまわし、ガタツキがないように調整する。(調整範囲：2.8mm)

4 部品の交換後のチェック

- ①部品にガタツキがないことを確認してください。
- ②シリンダー錠の場合、カギを錠に差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ③サムターンツマミあるいはレバーを動かし、施解錠ができることを確認してください。