

# 部品交換要領書

室内引戸 ラフォレスタ F・N-AG・

New E・旧モダン・旧トラッド用

## 引戸錠ケース

HHW18-010

2016年3月発行

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 同梱されているもの

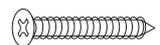引戸錠ケース HH-3K-14057 HH-3K-16524  1個	取付ねじ  引戸錠ケース取り付け用：2本	部品交換要領書  本書 1枚
--	--	--

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  1本
---

※部品が全てそろっていることを確認してください。


### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


※この要領書では説明するうえで、取付ねじ側を室内側、反対側を室外側と呼びます。

### 1 引手の取りはずし

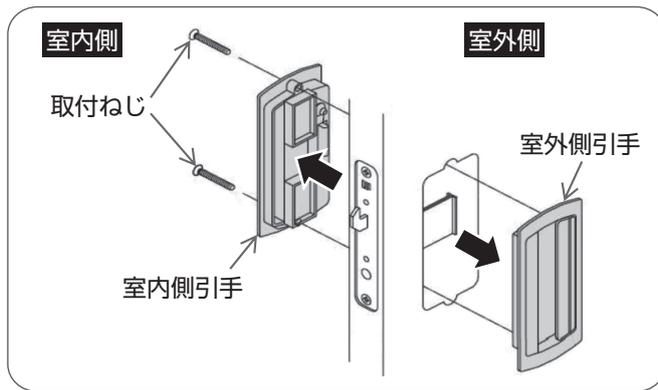

室内側よりプラスドライバーで室内側引手の取付ねじをはずし、室内側引手および室外側引手ははずす。  
※室内側引手をはずすと、室外側引手がはずれます。落下にご注意ください。  
※取りはずした室内側引手および室外側引手、取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

### 2 錠ケースの取りはずし

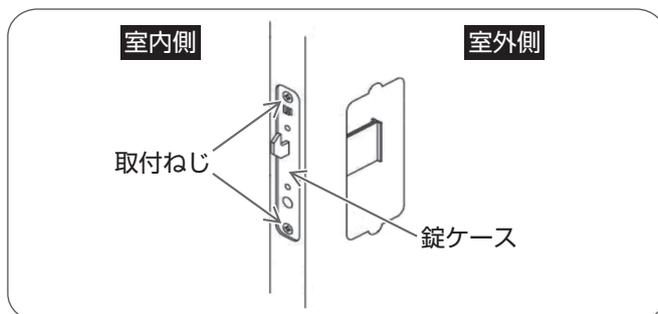

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 錠ケースの取り付け

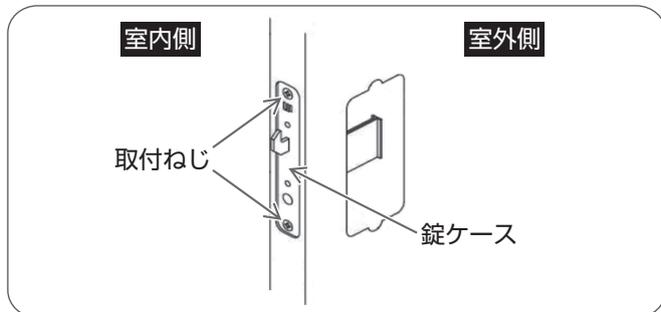

錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 2 引手の取り付け

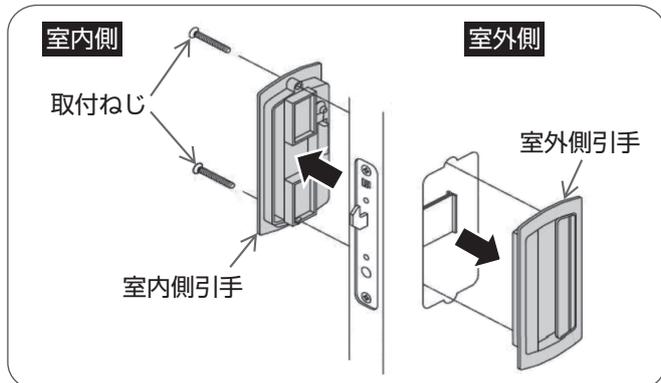

室内側より室内側引手、室外側より室外側引手を錠ケースに差し込み、室内側よりプラスドライバーで取付ねじをしめる。

## 部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 操作レバーを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ③ プッシュボタン付の場合プッシュボタンを操作し、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。