

部品交換要領書

室内ドア・トイレドア ラフォresta・ラフォrestaLT・

ラフォresta新和風戸襖・新ラフォresta用

HHW18-013

2015年8月発行

錠ケース

YKK
AP

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い



取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

錠ケース	取付ねじ	部品交換要領書
HH-2K-35474  1 個	 錠ケース 取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1 本	 - 1 本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

※この要領書では説明するうえで、非常開放装置側を室外側、サムターン側を室内側と呼びます。

○適用商品

適用商品は「長座ハンドル」のみです。丸座および角座ハンドルは適用外のため錠ケースの交換は出来ません。

○交換可

長座ハンドル



×交換不可


丸座ハンドル



角座ハンドル



1 レバーハンドルの取りはずし

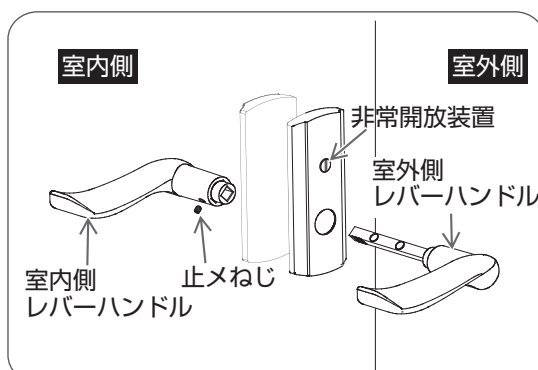

プラスドライバーで室内側レバーハンドルの止メねじをはずし、室内側および室外側レバーハンドルをはずす。

※室内側レバーハンドルをはずすと、室外側レバーハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

※取りはずした室内側および室外側レバーハンドル、止メねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は3・4・5ページをご覧ください。

部品交換要領書

室内ドア・トイレドア ラフォレスタ・ラフォレスタLT・
ラフォレスタ新和風戸襖・新ラフォレスタ用
錠ケース

HHW18-013
2015 年 8 月発行


YKK
AP

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


2 室内側長座カバーの取りはずし

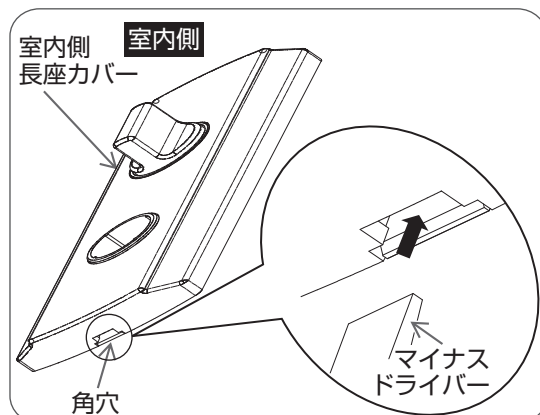

室内側よりマイナスドライバーを長座カバー下部の角穴に差し込み、長座カバーをはずす。

※取りはずした長座カバーは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

3 室内側長座ベース・室外側長座の取りはずし

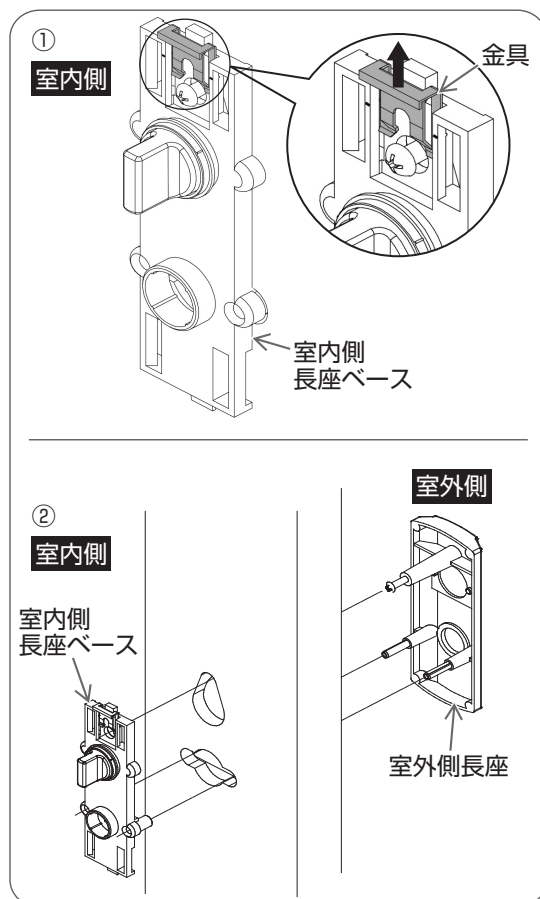

①マイナスドライバーで室内側長座ベース上部の金具を上げる。

②室内側長座ベースおよび室外側長座をはずす。

※取りはずした室内側長座ベースおよび室外側長座は取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※室内側長座ベースをはずすと、室外側長座がはずれます。落下にご注意ください。

※部品の取り付け方は 3・4・5 ページをご覧ください。

部品交換要領書

室内ドア・トイレドア ラフォresta・ラフォrestaLT・
ラフォresta新和風戸襖・新ラフォresta用
錠ケース

HHW18-013
2015年8月発行


**YKK
aP**

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

4 錠ケースの取りはずし

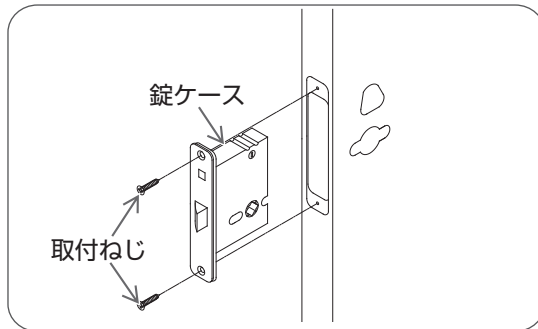

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。


※部品の取り付け方は 3・4・5 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 錠ケースの取り付け 【右勝手の場合】

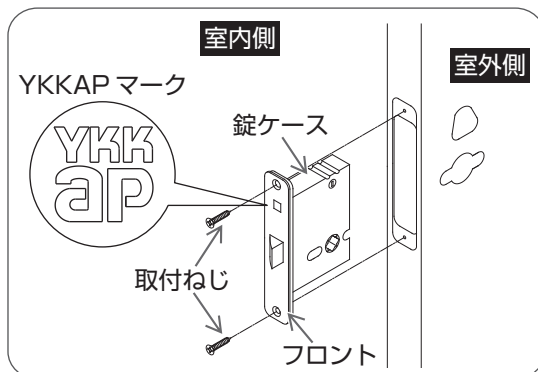


フロントの YKKAP マークを上にして錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

【左勝手の場合】

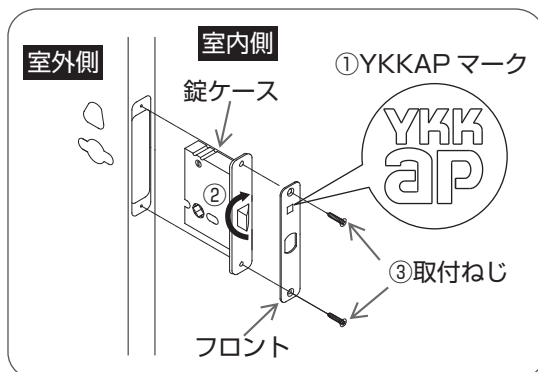

- ① フロントの YKKAP マークを上にして錠ケースを取付穴に差し込む。
- ② 錠ケースのフロントをはずし、ラッチを回してラッチの背(フラットの面)を室外側に向ける。

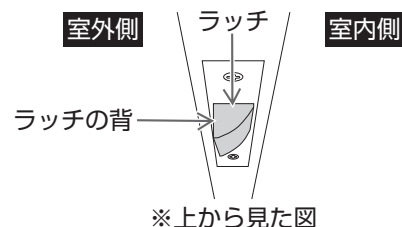

※上から見た図

- ③ フロントの YKKAP マークを上にして錠ケースに合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は 1・2・3 ページをご覧ください。

部品交換要領書

室内ドア・トイレドア ラフォレスタ・ラフォレスタLT・
ラフォレスタ新和風戸襖・新ラフォレスタ用
錠ケース

HHW18-013
2015年8月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


2 室内側長座ベース・室外側長座の取り付け

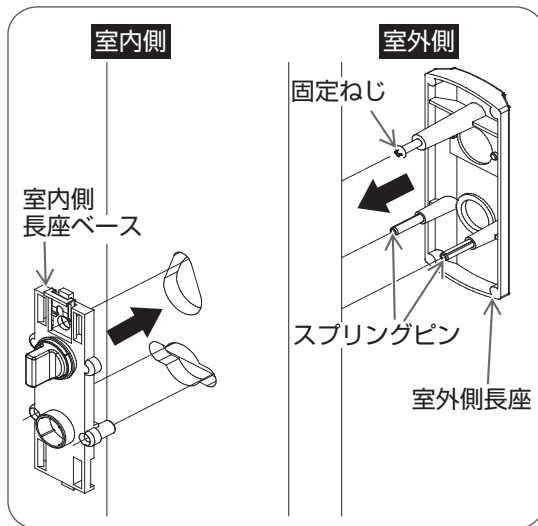

室内側長座ベースおよび室外側長座を取付穴に差し込む。

※室外側長座の上側には固定ねじ、下側にはスプリングピンがあらかじめ取り付けられています。

3 室内側長座ベース・室外側長座の固定

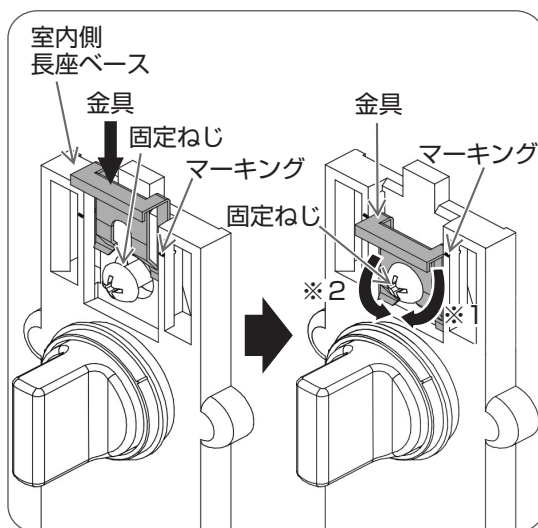

室内側長座ベースの金具をマーキング位置まで下げ室内側長座ベースと室外側長座を固定する。

- ※1. 室内側長座ベースがガタ付く場合はプラスドライバーで固定ねじをしめてください。
- ※2. 金具が固くて下がらない場合はプラスドライバーで固定ねじを少しゆるめてください。

※部品の取りはずし方は 1・2・3 ページをご覧ください。

部品交換要領書

室内ドア・トイレドア ラフォresta・ラフォrestaLT・

ラフォresta新和風戸襖・新ラフォresta用

錠ケース

HHW18-013

2015年8月発行


YKK
AP®

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

4 室内側長座カバーの取り付け

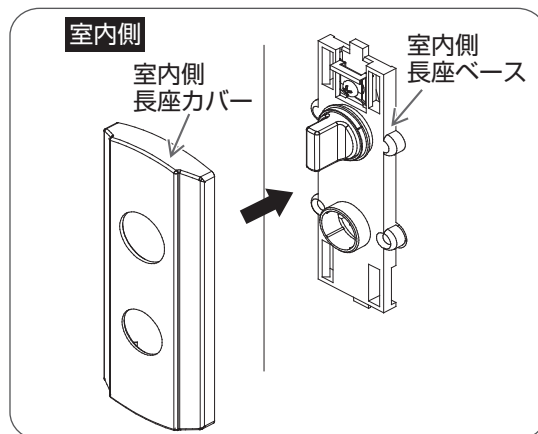

室内側長座カバーを室内側長座ベースに取り付ける。
※室内側長座ベースの金具がマーキング位置まで下がっていないと、室内側長座カバーは取り付けできません。
（4ページ「3 室内側長座ベースの固定」参照）

5 レバーハンドルの取り付け

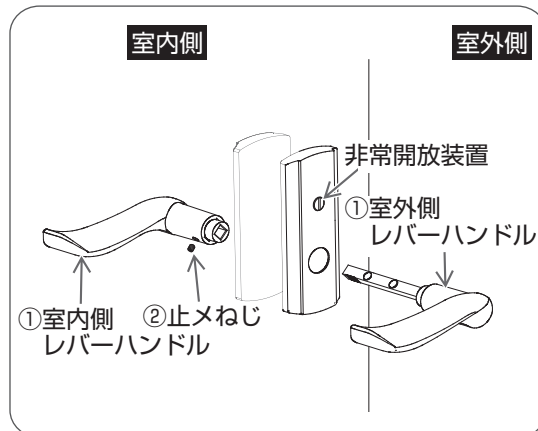

- ① 室外側より室外側レバーハンドル（角軸付）を長座の取付穴に差し込み、室内側より室内側レバーハンドルを室外側レバーハンドルの角軸に差し込む。
- ② プラスドライバーで室内側レバーハンドルの止メねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。