

部品交換要領書

室内ドア・トイレドア ラフォレスタ・ラフォレスタLT・
ラフォレスタ新和風戸襖・新ラフォレスタ用
錠受

HHW18-016
2015年11月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

錠受 HH-3K-13933  1個	取付ねじ  錠受取り付け用：2本	部品交換要領書  1枚
---	--	---

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領

お願い


素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 錠受の取りはずし

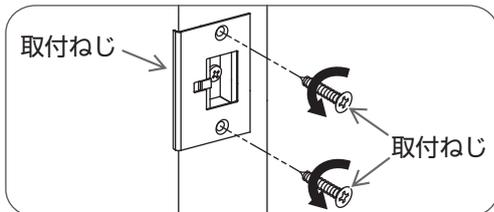


プラスドライバーで錠受の取付ねじをはずし、錠受をはずす。

2 錠受の取り付け

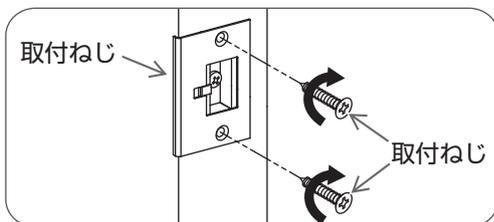

錠受を取付部に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 錠受の調整

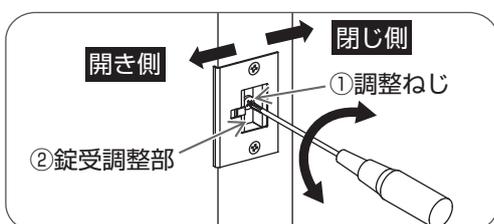

ドアを閉め、錠のかかり具合により下記の通りに調整する。

- ① プラスドライバーで調整ねじをゆるめる。
- ② 錠受調整部を移動する。(調整範囲：2.5mm)
[ドアが閉まらない場合]
錠受調整部を開き側に移動する。
[閉めたあとドアがガタ付く場合]
錠受調整部を閉じ側に移動する。
- ③ 調整後、プラスドライバーで調整ねじをしめる。

4 部品の交換後のチェック

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。