

部品交換要領書

室内引戸 ラフォレストF・N-AG・

New E・旧モダン・旧トラッド用

表示錠引手

HHW18-017

2015年11月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

表示錠引手	取付ねじ	部品交換要領書
HH-3K-14058 HH-3K-14059 HH-3K-14060  1 個	 表示錠引手取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本

部品交換要領


お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

※この要領書では説明するうえで、取付ねじ側を室内側、反対側を室外側と呼びます。


1 引手の取りはずし

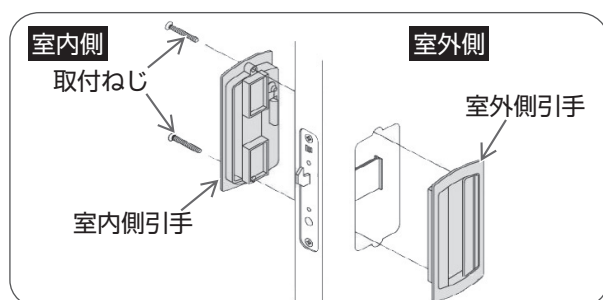

室内側よりプラスドライバーで室内側引手の取付ねじをはずし、室内側引手および室外側引手をはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側引手がはずれます。
落下にご注意ください。

2 引手の取り付け

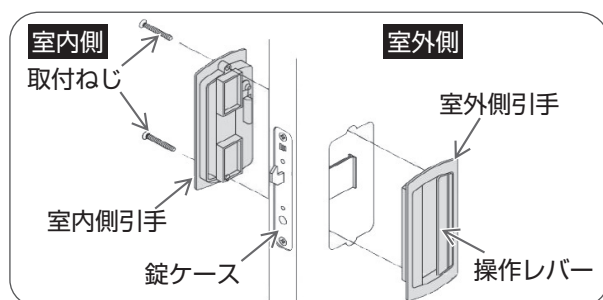

室内側より室内側引手、室外側より室外側引手を錠ケースに差し込み、室内側よりプラスドライバーで取付ねじをしめる。



3 部品の交換後のチェック

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 操作レバーを動かして引戸を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ③ プッシュボタン付の場合、プッシュボタンを動かし、施解錠ができることを確認してください。