

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
可動間仕切を開けた状態で、必ず可動間仕切をストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

両面プッシュツマミ	部品交換要領書
HH-K-38149  1 個	 本書 1 枚


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
可動間仕切を開けた状態で、必ず可動間仕切をストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 両面プッシュツマミの取りはずし

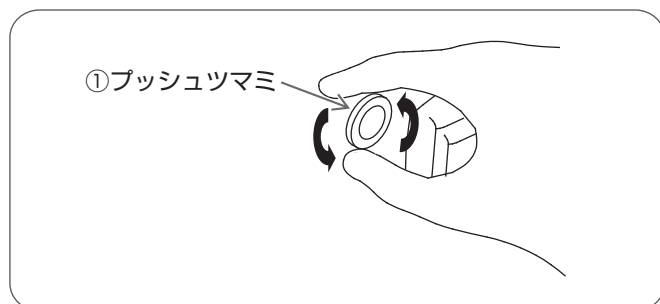

①片方の面のプッシュツマミを反時計回りにまわす。
※反対側が空回りしないよう、もう片方の手で押さえてください。

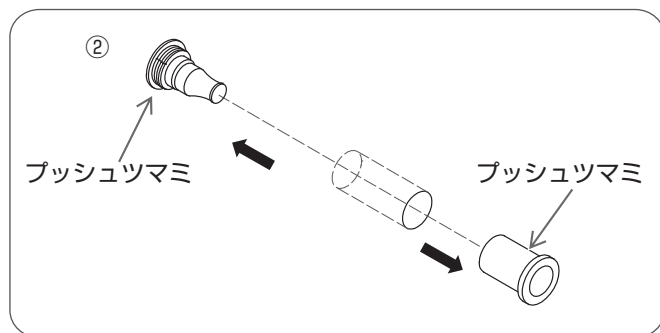

②間仕切りの両面からプッシュツマミをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
可動間仕切を開けた状態で、必ず可動間仕切をストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 交換用両面プッシュツマミを分ける

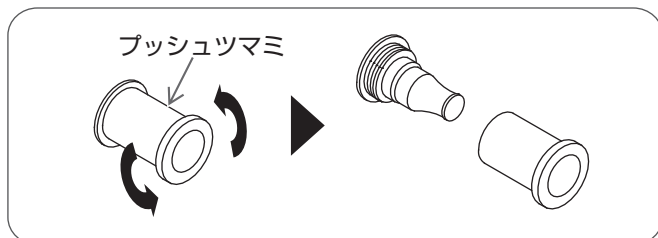


どちらかの面のプッシュツマミを反時計回りにまわして分ける。

2 両面プッシュツマミの取り付け

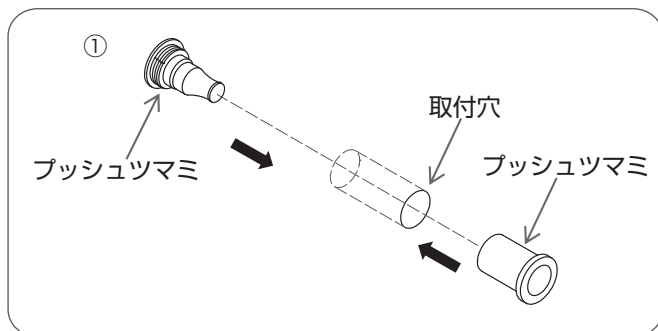


①間仕切りの両面よりプッシュツマミを取付穴に差し込む。

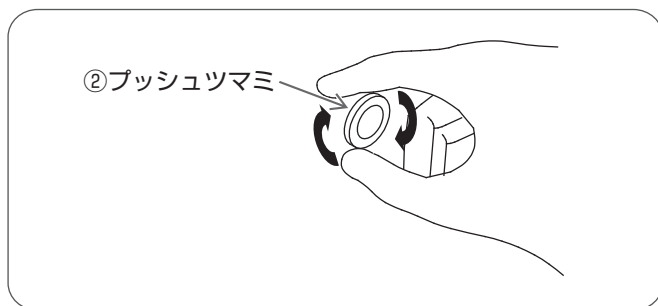

②片方の面のプッシュツマミを時計回りにまわしてしめる。

※反対側プッシュツマミが空回りしないよう、もう片方の手で押さえてください。

部品の交換後のチェック

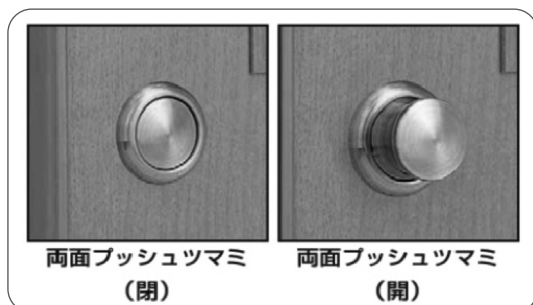

①部品にガタつきがないことを確認してください。
②両面のツマミを押し、作動に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。