

## 部品交換要領書

ペットドア ラフォレスタ スタндарт用  
ペットくぐり戸

HHW18-024  
2016年 9月発行



### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項


お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 同梱されているもの

ペットくぐり戸	取付ねじ	部品交換要領書
HH-2K-43237  本体: 1式 ねじカバー: 4個	 フレーム連結用: 2本  フレーム取り付け用: 8本	 本書 1枚

### 作業のために準備していただくもの

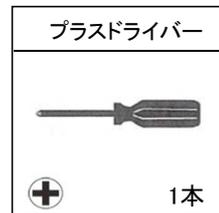

※部品が全てそろっていることを確認してください。


### 部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


※この要領書では説明するうえで、フラップ付フレーム側を室外側、フラップ無フレーム側を室内側と呼びます。

#### 1 目隠しパネルの取りはずし

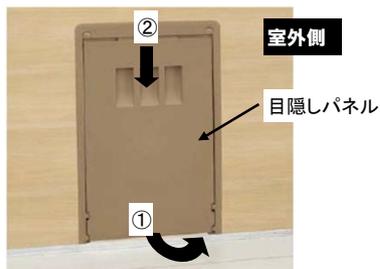

- ① 室外側より目隠しパネルの下部に手を入れて引っ張り、下部ははずす。
- ② 下にさげてはずす。  
※室内側に取り付けられている場合も同様の作業をしてください。

#### 2 室外側フレーム(フラップ付)の取りはずし

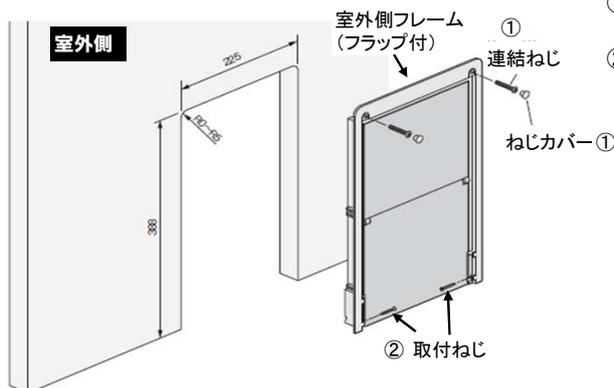

- ① 室外側より室外側フレームの上部のねじカバーをはずし、プラスドライバーで連結ねじをはずす。
- ② プラスドライバーで室外側フレームの下部の取付ねじをはずし、室外側フレームをはずす。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

### 部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

#### 3 室内側フレームの取りはずし

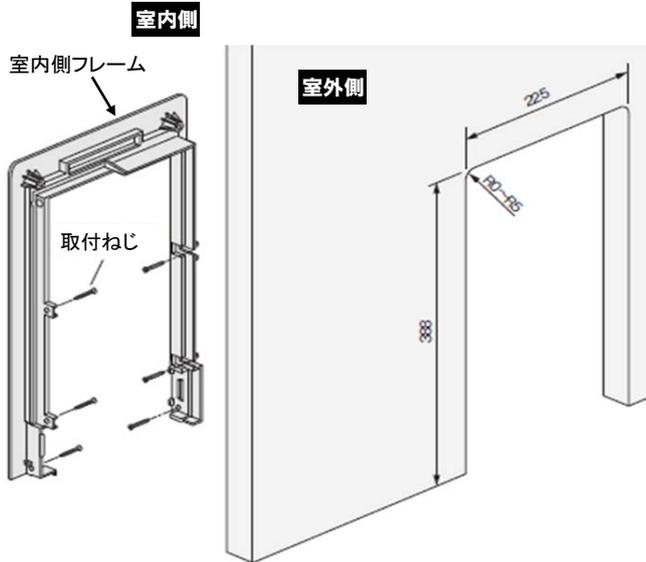

室内側よりプラスドライバーで室内側フレームの取付ねじをはずし、室内側フレームをはずす。

※左図では室内側フレームの状態図を見せる為、離れた状態で記載しています。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

#### 1 室内側フレームの取り付け

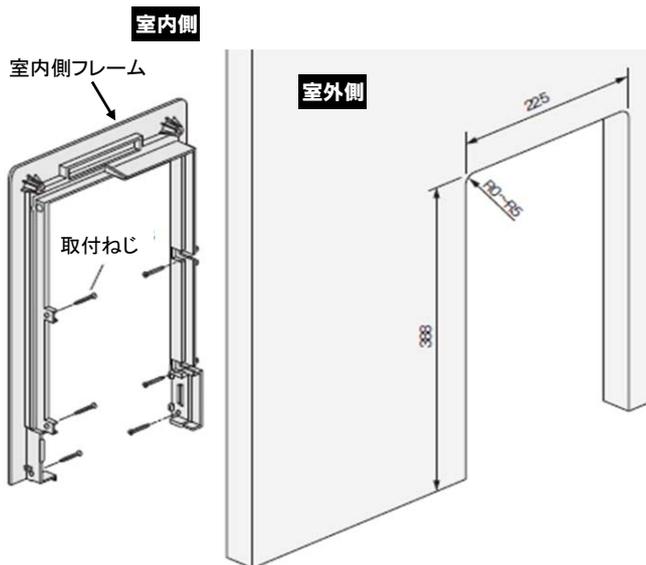

室内側より室内側フレームを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※左図では室内側フレームの状態図を見せる為、離れた状態で記載しています。


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

#### 2 室外側フレーム(フラップ付)の取り付け

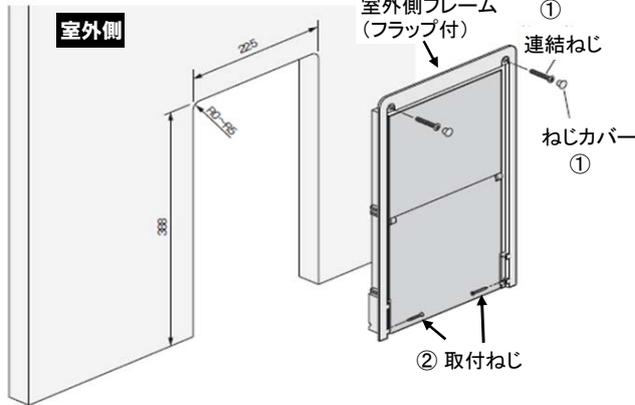

- ① 室外側より室外側フレームを取付穴に差し込み、プラスドライバーで室内側フレームの連結ねじをしめ、ねじカバーを取り付ける。  
※室内側フレームの上部にもねじカバーを取り付けてください。
- ② プラスドライバーで室外側フレームの下部の取付ねじをしめる。

#### 3 目隠しパネルの取り付け

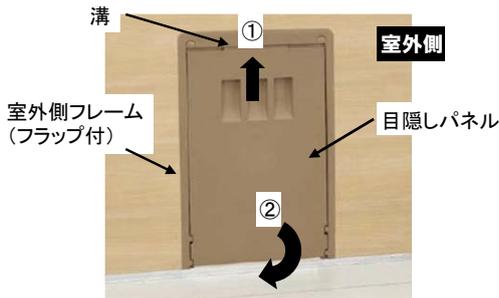

- ① 室外側より目隠しパネルの上部を室外側フレームの溝に差し込む。
- ② 下部を押し込む。  
※室内側に取り付ける場合も同様の作業をしてください。

### 部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ フラップが動くことを確認してください。
- ④ 取付ねじを強く締めると、フラップの動きが固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。