

部品交換要領書

フェンス FC・5FC・FCE 自由柱・間仕切り柱タイプ用
柱キャップ

HHW27-001
2018年10月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

柱キャップ	部品交換要領書
HH-K-31978  1 個	 1 枚


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領

お願い


素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 柱キャップの取りはずし

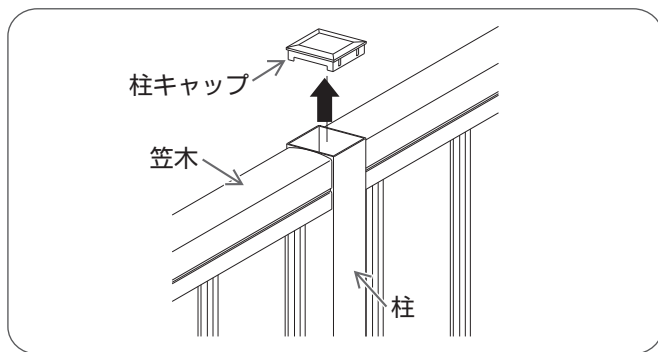

柱キャップを柱からはずす。

2 柱キャップの取り付け

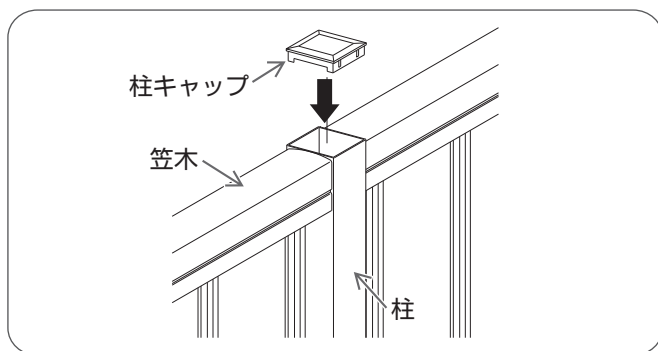

柱キャップを柱に取り付ける。

3 部品の交換後のチェック

部品にガタつきがないことを確認してください。