

# 部品交換要領書

## フェンス FC-21型 自由柱用 柱キャップ

HHW27-015  
2016年3月発行



### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 同梱されているもの

柱キャップ	部品交換要領書
HH-K-15085 HH-2K-18296 HH-3K-17240  1個	 1枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本


※取付ねじは同梱されていません。  
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

### 部品交換要領


#### お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### ○ 柱キャップの取付位置

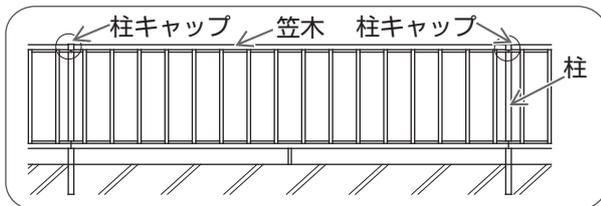


### 1 柱キャップの取りはずし

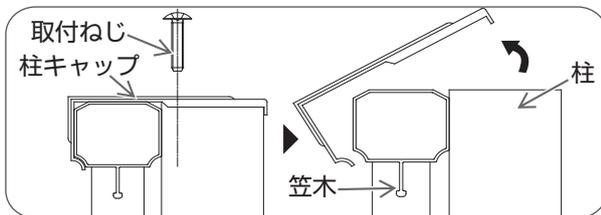

プラスドライバーで柱キャップの取付ねじをはずし、柱キャップを起こしてははずし、柱キャップを起こしてははずし。  
※取りはずした取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

### 2 柱キャップの取り付け

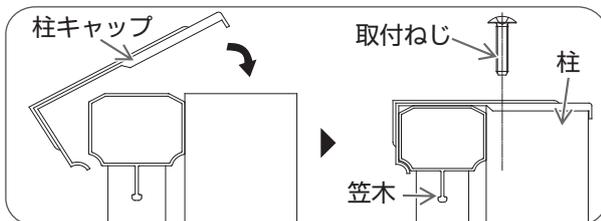

柱キャップ先端を笠木に引っ掛けて柱にかぶせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 3 部品の交換後のチェック

部品にガタつきがないことを確認してください。