

部品交換要領書

門扉・バルコニー・フェンス用 柱キャップ

HHW27-019
2016年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないようバルコニーのデッキ材等をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

<p>柱キャップ</p> <p>HH-K-11923 HH-K-12017 HH-K-15970 K-37479</p>  <p>1 個</p>	<p>部品交換要領書</p> <p>本書</p> <p>1 枚</p>
---	-------------------------------------

作業のために準備していただくもの

<p>プラスドライバー</p>  <p>+</p> <p>1 本</p>
--


※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品交換要領

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 柱キャップの取りはずし

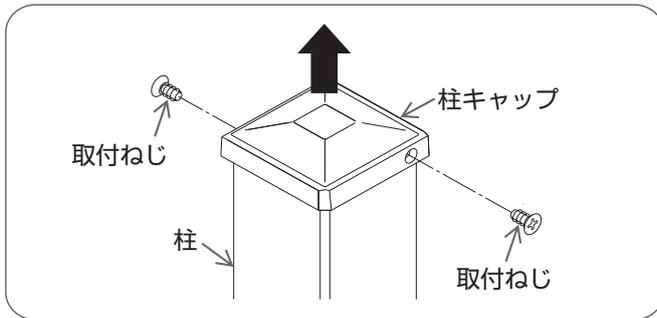

プラスドライバーで柱キャップの取付ねじをはずし、柱キャップをはずす。
※取りはずしたねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

2 柱キャップの取り付け

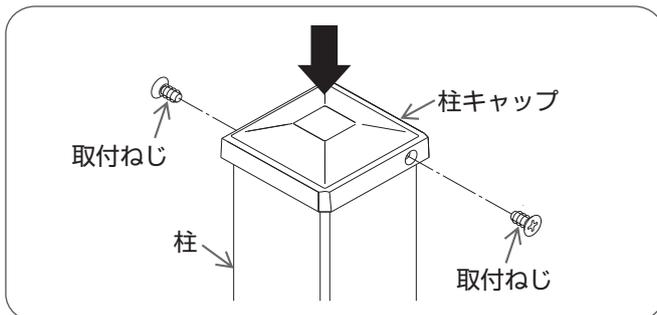

柱キャップと柱のねじ穴の位置を合わせて、プラスドライバーで柱キャップの取付ねじをしめる。

3 部品の交換後のチェック

部品にガタツキがないことを確認してください。