

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

ハンドル・ハンドル受け HH-K-11293R(L) HH-K-11339R(L) HH-2K-15691(92)  1セット	交換要領書  本書 1枚
--	---

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー   1本


部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 ハンドルを下げ、解錠する

2 ハンドル受の取りはずし

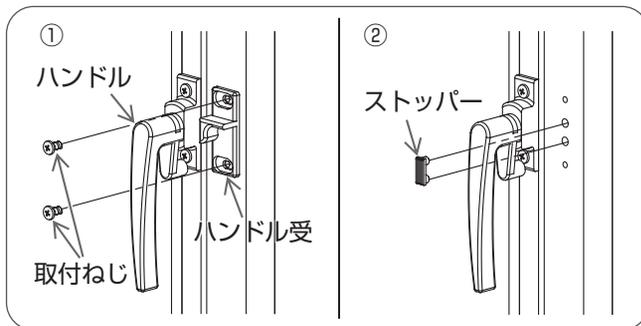

- ①プラスドライバーでハンドル受の取付ねじをはずし、ハンドル受をはずす。
※取りはずした取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ②ストッパーをはずす。

3 ハンドルの取りはずし

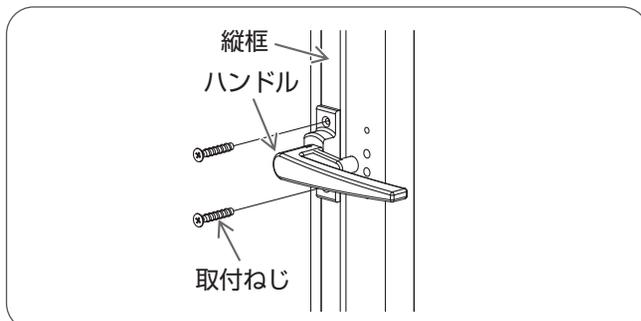

ハンドルを水平にし、プラスドライバーでハンドルの取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。
※取りはずした取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドル軸先端保護キャップの取りはずし




ハンドル軸先端の保護キャップを取りはずす。
※保護キャップが取り付けたままでは、ハンドルは取り付けできません。

2 ハンドルの取り付け

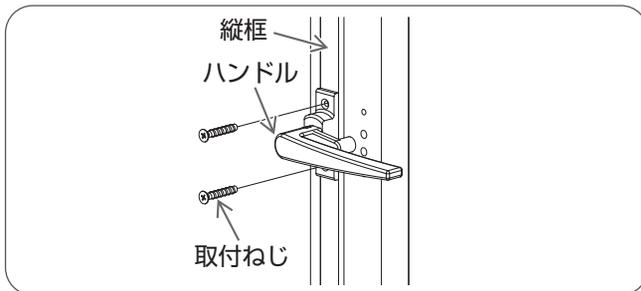


ハンドルを水平にし取付穴に差し込み、プラスドライバーでハンドルの取付ねじをしめる。

3 ハンドル受の取り付け

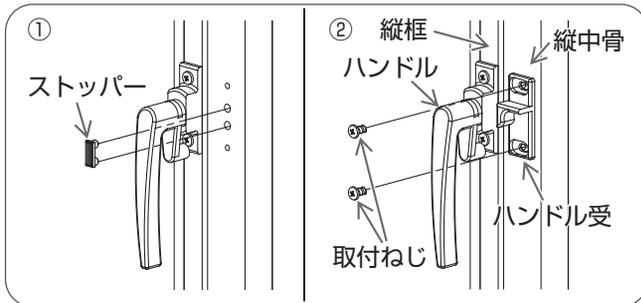

- ①ハンドルを下げ、ストッパーを取付穴に差し込む。
- ②ハンドル受をストッパーの上から取付穴に合わせ、プラスドライバーでハンドル受の取付ねじをしめる。
※ハンドル受はハンドル側に寄せて取り付けてください。
※ハンドルの引き寄せがゆるい場合、下記 4. ハンドル受の調整方法を参照のうえ引き寄せ強さを調整してください。

4 ハンドル受の調整方法

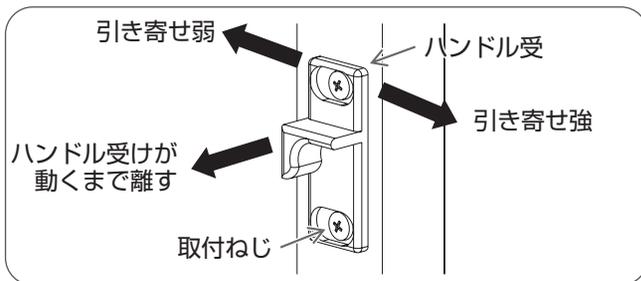

- ①プラスドライバーでハンドル受取付ねじをゆるめ、引き寄せを調整する。
※ハンドル受が動くまでねじをゆるめてください。
- ②調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かして、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。