

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

ハンドル	部品交換要領書
HH-K-18399 HH-K-18400 HH-K-19019-22 HH-2K-10739 2K-10742  ハンドル：1個 ねじカバー：2個 カギ：2本 (2K-10742のみ)	本書 1枚

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
  1本	  1本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ねじカバーの取りはずし

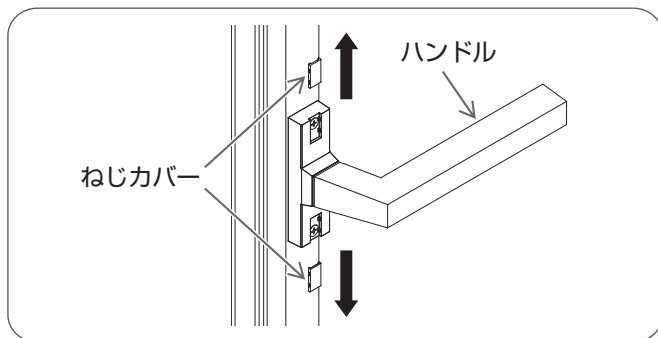


ハンドルを水平にし、マイナスドライバーをねじカバーの角穴に差し込み、カバーをはずす。

ねじカバー角穴拡大図

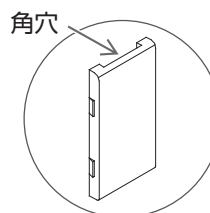

2 ハンドルの取りはずし

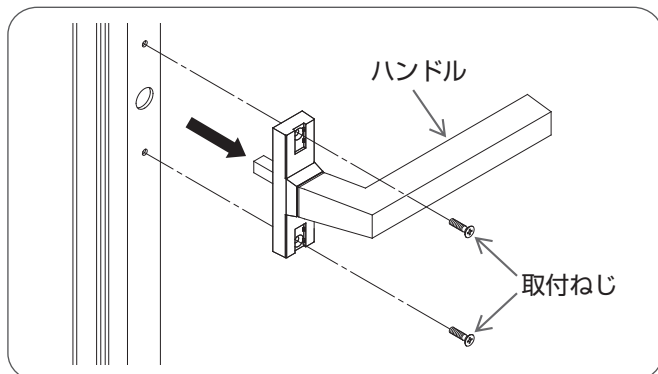

プラスドライバーでハンドルの取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。

※取りはずしたねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドル軸先端保護キャップの取りはずし

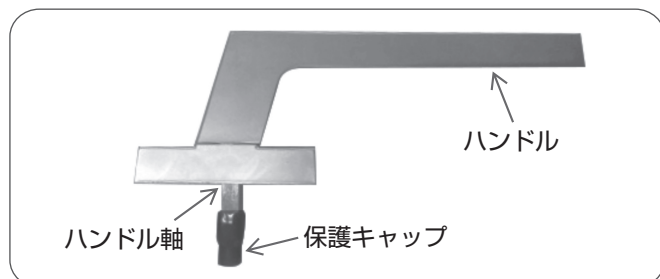


一部品番に取り付いているハンドル軸先端の保護キャップを取りはずす。
※保護キャップが取り付けいたままでは、ハンドルは取り付けできません。

2 ハンドルの取り付け

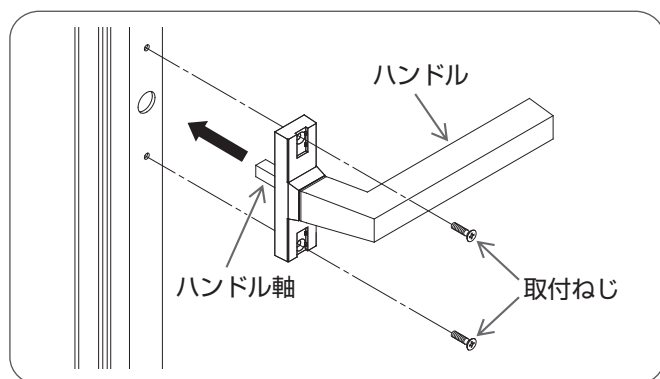


ハンドルを水平にしハンドル軸を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 ねじカバーの取り付け

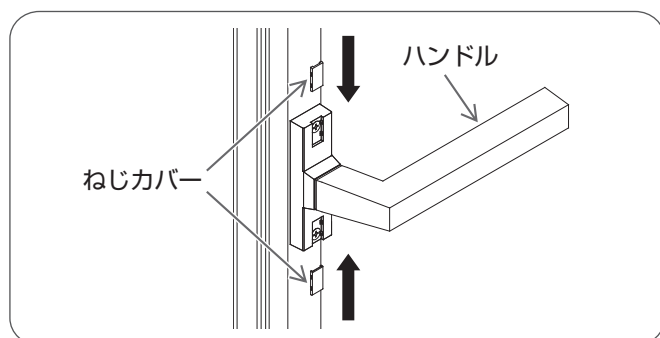

ねじカバーをハンドルに取り付ける。

部品の交換後のチェック

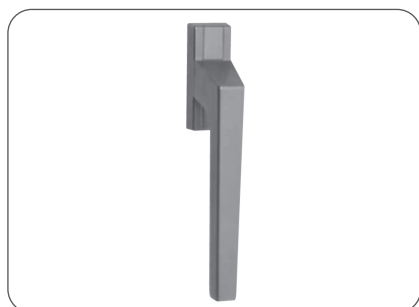

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④ カギ付ハンドルの場合、カギをシリンダーに差し込んで施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。