

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、バーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

ハンドル	部品交換要領書
HH-K-11272R(L) 1個	本書 1枚

*取付ねじは同梱されていません。

現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
1本

部品交換要領

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1ハンドルの取りはずし

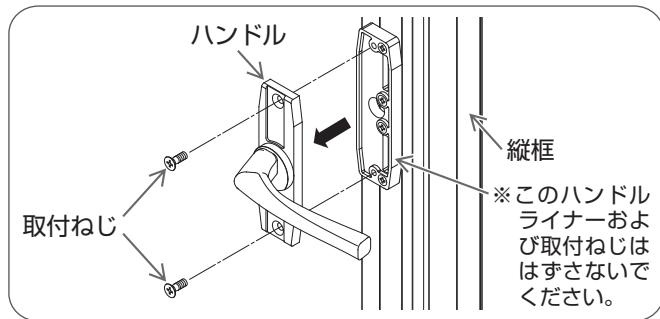

ハンドルを水平にし、プラスドライバーでハンドルの取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。
※取りはずしたねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

2ハンドルの取り付け

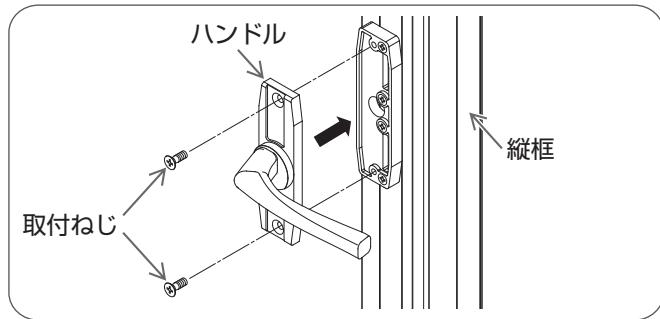

ハンドルを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3部品の交換後のチェック

- ①部品にガタツキがないことを確認してください。
- ②ハンドルを動かし、施解錠ができるることを確認してください。