

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

鍵付サブロック K-39095  鍵付サブロック：1個 カギ：2本	部品交換要領書  本書 1枚
--	---

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー   1本


※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品交換要領

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 鍵付サブロックの取りはずし

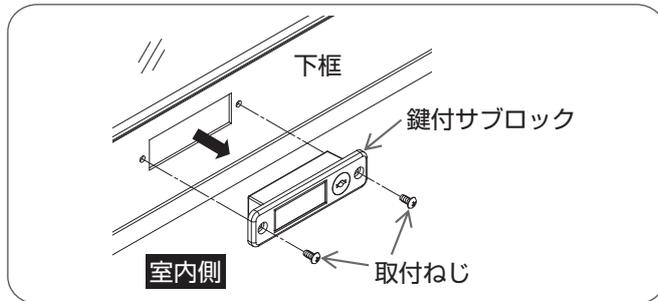

室内側よりプラスドライバーで鍵付サブロックの取付ねじをはずし、鍵付サブロックをはずす。
※取りはずしたねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


2 鍵付サブロックの取り付け

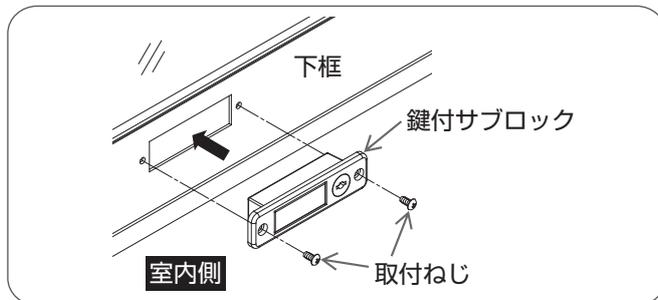

室内側より鍵付サブロックを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
※シリンダーを召合せ框に向けて取り付けてください。逆に取り付けると、ストッパーが効きません。



3 部品の交換後のチェック

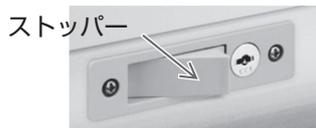

- ① 部品にガタツキがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ストッパーを動かして、作動することを確認してください。
- ④ シリンダーにカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。