

# 部品交換要領書

たてすべり出し窓・外開き窓  
エクシマ70、YDEX、YDP100用  
脱着式ハンドル(非常進入口内部ハンドル)

HHW28-021  
2016年3月発行

## 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

## 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

## 安全上の注意事項

### お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 同梱されているもの

脱着式ハンドル 2K-12910  脱着式ハンドル：1個 ねじカバー：2個	部品交換要領書  本書 1枚
---	-------------------------

※取付ねじは同梱されていません。  
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

## 作業のために準備していただくもの


プラスドライバー  +	マイナスドライバー  -
1本	1本

## 部品の取りはずし方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 ねじカバーの取りはずし

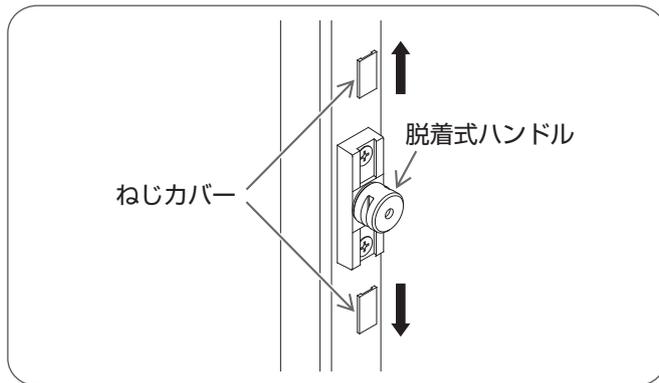


マイナスドライバーをねじカバーの角穴に差し込み、ねじカバーをはずす。

ねじカバー角穴拡大図

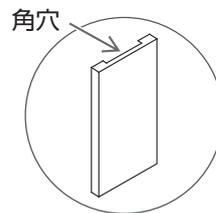

### 2 脱着式ハンドルの取りはずし

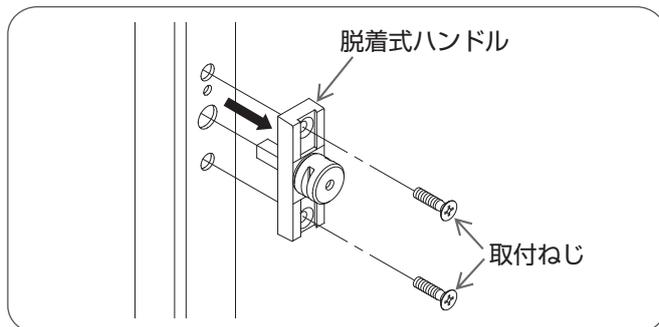

プラスドライバーでハンドルの取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。

※取りはずしたねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 ハンドル軸先端保護キャップの取りはずし

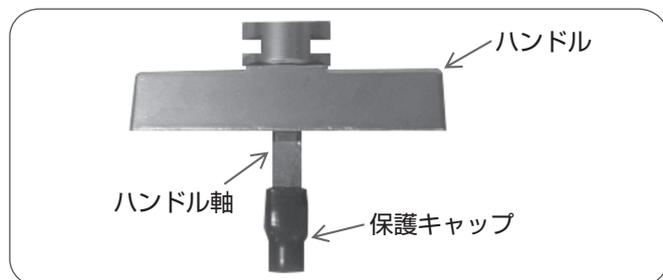


ハンドル軸先端の保護キャップを取りはずす。  
※保護キャップが取り付けたままでは、ハンドルは取り付けできません。

### 2 脱着式ハンドルの取り付け

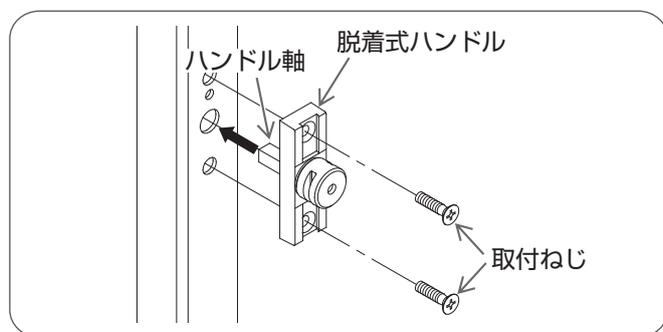

ハンドル軸を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 3 ねじカバーの取り付け

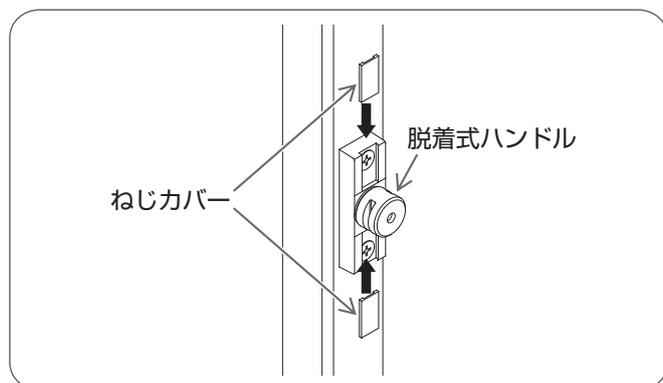

ねじカバーをハンドルに取り付ける。

## 部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② ハンドルノブを下から差し込んで動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。