

**作業の前に必ずお読みください**

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

**作業にあたって**

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

**安全上の注意事項**

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

**同梱されているもの**

フォークハンドル	取付ねじ	部品交換要領書
<p>4K-19026(27)</p> <p>フォークハンドル:1個 ねじカバー:2個</p>	<p>フォークハンドル取り付け用:2本</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>本書</p> </div> <p>1枚</p>

**作業のために準備していただくもの**

プラスドライバー	マイナスドライバー
<p>+</p> <p>1本</p>	<p>-</p> <p>1本</p>

※部品が全てそろっていることを確認してください。


**部品の取りはずし方**

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


※窓は閉めた状態で作業を行ってください。

**1 ねじカバーの取りはずし**

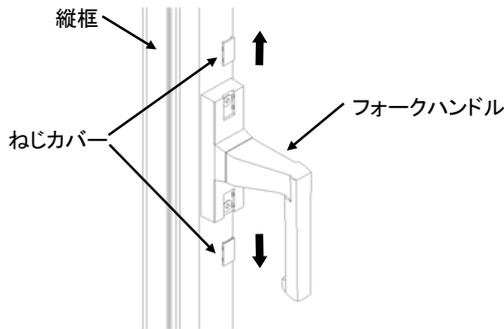


マイナスドライバーをねじカバーの角穴に差し込み、ねじカバーをはずす。

※角穴拡大図

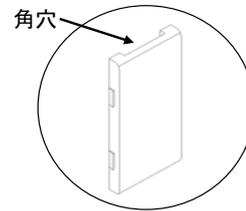

**2 フォークハンドルの取りはずし**

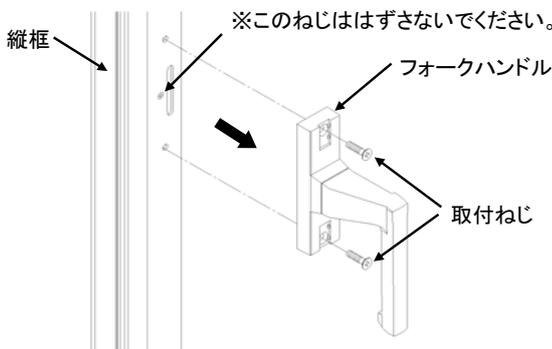

※このねじははずさないでください。

プラスドライバーでフォークハンドルの取付ねじをはずし、フォークハンドルをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 フォークハンドルの取り付け

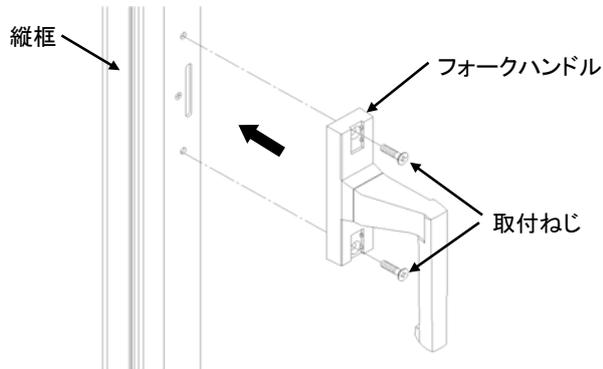

フォークハンドルを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 2 ねじカバーの取り付け

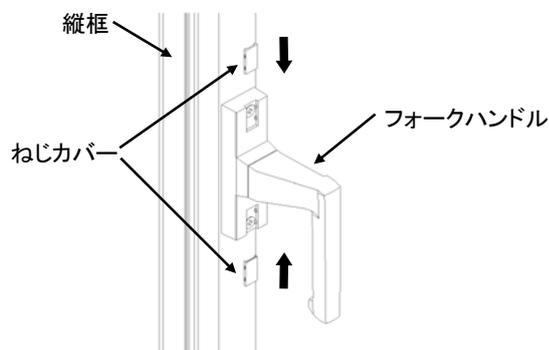

ねじカバーをフォークハンドルに取り付ける。

## 部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② ハンドルを動かして、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。