

部品交換説明書 ポスト口カバー

HHW12-005
12年 4月発行 **YKK
ap**

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

お願い ・取付は所定のねじを使用し最後までしめつけてください。しめつけ不良は事故の原因になります。

同梱包部品一覧




梱包内の部品個数をご確認ください。
※ポスト口カバーには、取付けねじが同梱されておりません。現在付いているねじを使用してください。

交換手順

●ご用意いただくもの：プラスドライバー（電動工具は、使用しないでください。）


【ポスト口】（室外側）

ポスト口をとめている取付ねじをゆるめてポスト口をはずします。その後、交換するポスト口を取付ねじで固定します。

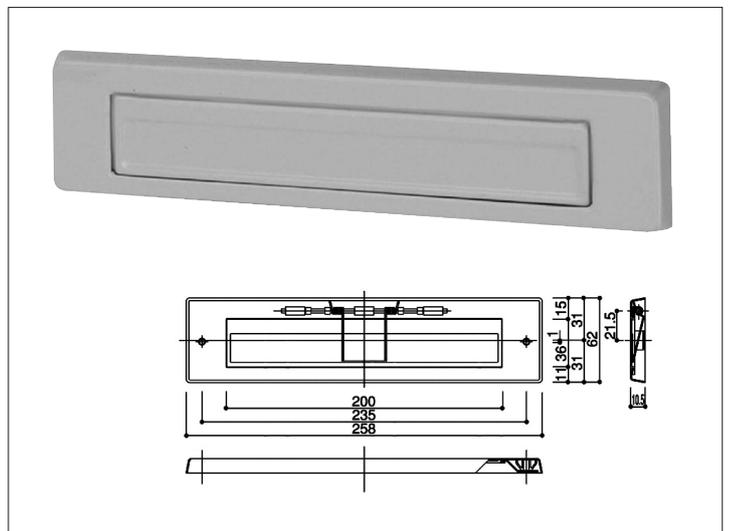

【ポスト口カバー】（室内側）

ポスト口カバーをとめている取付ねじをゆるめてポスト口カバーをはずします。その後、交換するポスト口カバーを取付ねじで固定します。

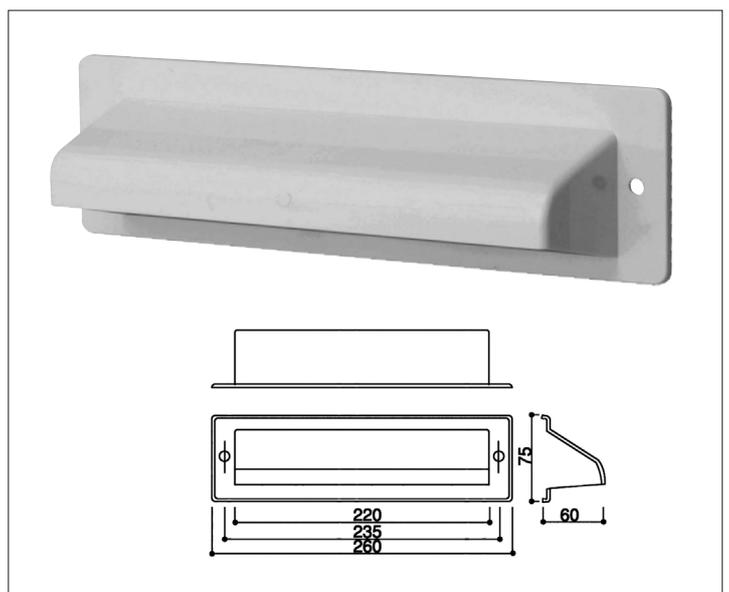

ご注意

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。