

追加登録要領書

ポケットKey

スマートドア 電気錠「スマートコントロールキー」用

HHW12-202
2018年10月制作



作業の前に必ずお読みください

ポケットKeyの追加登録についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
ポケットKeyの追加登録に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって



ポケットKeyを正しく追加登録していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

ポケットKey		追加登録要領書
非常用収納カギ付の場合 HH-J-A-CKDPK  1個	ダミー収納カギ付の場合 3K-42585  1個	 1枚

※ポケットKeyには非常用収納カギまたは、ダミー収納カギが取り付けられています。
※ダミー収納カギには、非常用カギとしての機能はありません。


作業のために準備していただくもの

プラスドライバー

 1本

■ ポケットKey 追加登録の可否確認

室外側ハンドルのポケットKey読み取り部、下部錠ケースのフロント刻印を確認してください。
フロント刻印が「EC-Z6」「EC-Z2」の場合は、ポケットKeyを追加登録できません。

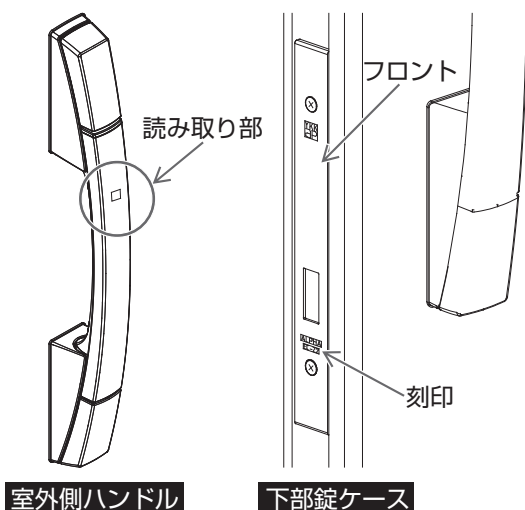

電源方式	読み取り部	フロント刻印	登録可否
電池式	 ボタン+ドット柄	EC-Z6	× 登録できません
		EC-Z7	○
AC100V	 ドット柄のみ	EC-Z2	× 登録できません
		EC-Z3	○
	 ボタン+ドット柄	EC-Z4	○

追加登録要領書

ポケットKey

スマートドア 電気錠「スマートコントロールキー」用

HHW12-202
2018年10月制作




ポケットKey の追加登録

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

※本要領書は、玄関ドア右勝手で説明しています。
※追加登録の作業は、電池式・AC100V 式共通です。

1 下部錠のフロントの取りはずし

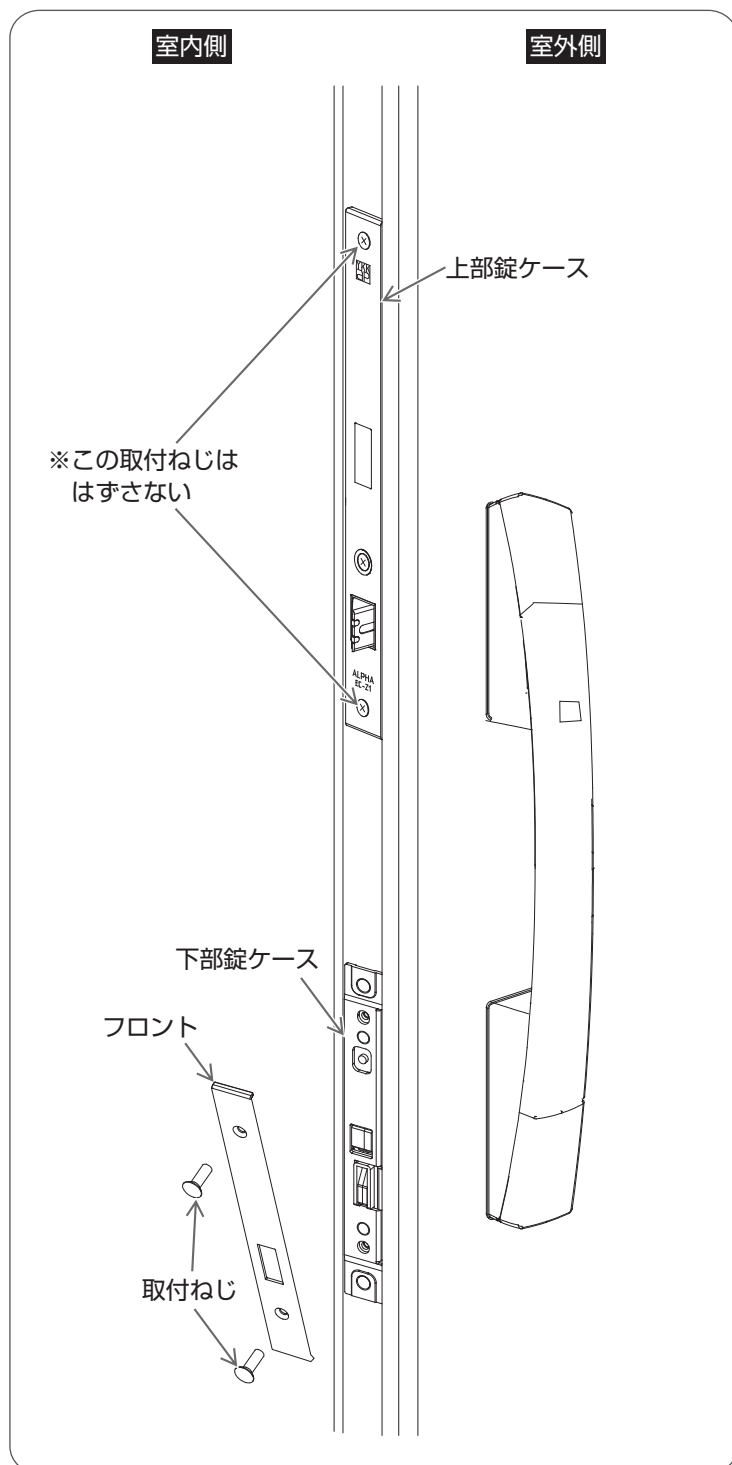

プラスドライバーで下部錠のフロントの取付ねじをはずし、フロントをはずす。
※取りはずしたフロントおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
※上部錠のフロント取付ねじは、はずさないでください。


ポケットKey の追加登録

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

2 ポケットKey の追加登録


(1) 登録モード にする

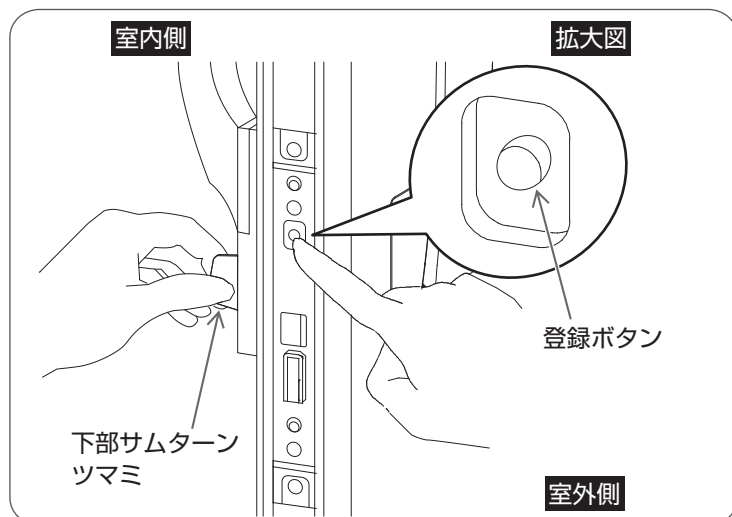

登録ボタンを指で押しながら、下部サムターンツマミを下記手順で回し、登録モードにする。

※登録モードになると、赤・緑のLEDが交互に点滅します。


※登録ボタンを押したまま、指を離さないでください。

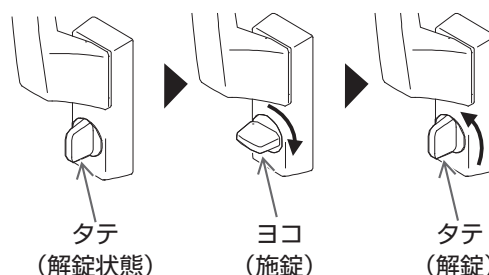

登録ボタンを押しながら
10秒以内に

※(1)の操作のあと10秒以内に(2)の登録操作をしないと、赤・緑のLEDの点滅が消え、登録モードが終了します。

(2) ポケットKey を追加登録する

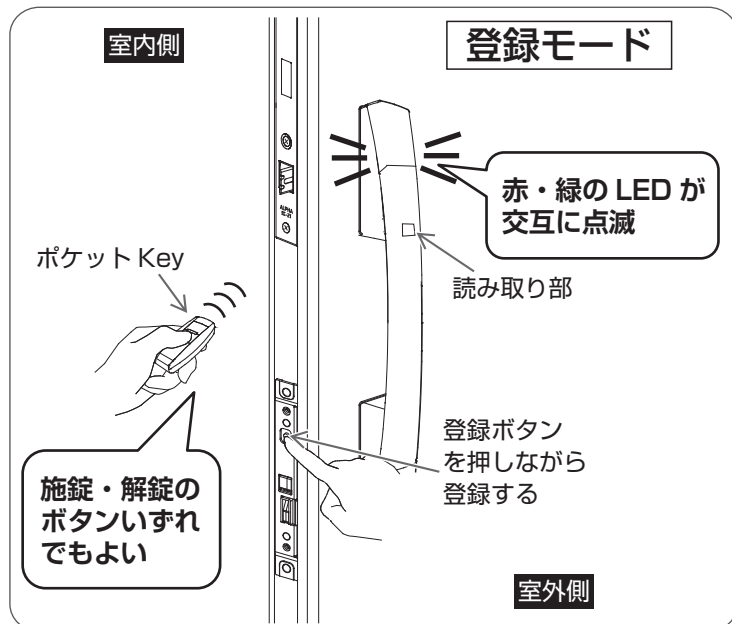

登録ボタンを指で押しながら、下記の要領で使用する全てのポケットKeyの登録を行う。

①ポケットKeyのボタンを1回押す。
「ピッ」と短く音が鳴る。

②続けてもう1回ボタンを押す。
「ピー」と長い音が鳴る。
緑のLEDが1回点灯すると登録完了。

③使用する全てのポケットKeyをそれぞれ10秒以内に①、②をくりかえし続けて登録する。

※ポケットKeyの登録できる個数は8個までです。

状 態	追加登録状況	備 考
「ピー」と音が鳴り、 緑のLEDが1回点灯	○ 追加登録完了	登録したポケットKeyで施錠・解錠できる
「ピピピ」と音が鳴り、 赤のLEDが3回点滅	× 追加登録失敗	・すでに登録済のポケットKeyを操作した ・9個目を登録しようとした (登録できる個数は8個まで)


ポケット Key の追加登録後の作業と確認

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

※本要領書は、玄関ドア右勝手で説明しています。
※追加登録後の作業と確認は、電池式・AC100V 式共通です。

1 下部錠のフロントの取り付け

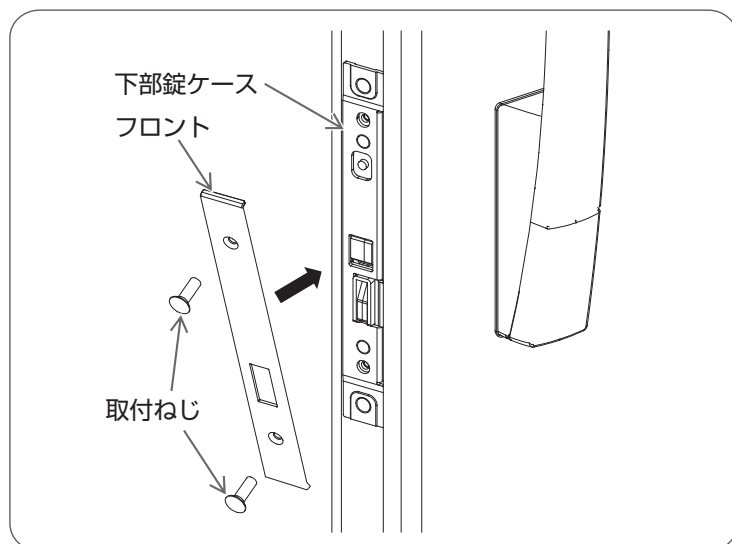

下部錠のフロントを下部錠ケースに合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


※下部錠ケースのフロントにガタつきがないことを確認してください。

※下部錠ケースのフロントの取付ねじの締めつけすぎでフロントが変形していないことを確認してください。

2 ドアを閉める

ハンドルを操作してドアを静かに閉める。

3 ポケット Key の施解錠の動作確認

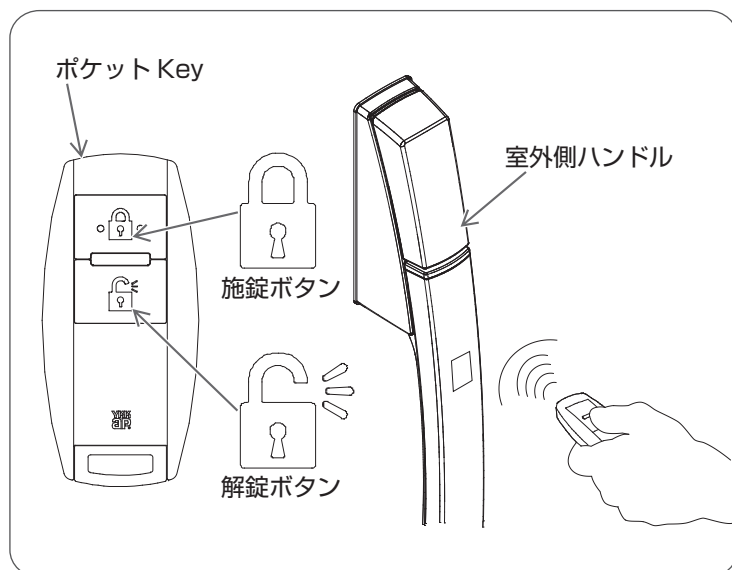

ポケット Key の「施錠ボタン」「解錠ボタン」を押して、施解錠ができるか確認してください。

施錠：赤 LED 点灯→緑 LED 点灯
電子音「ピッ」→「ピロロ」

解錠：緑 LED 点灯→赤 LED 点灯
電子音「ピッ」→「ピロロ、ピロロ」

※ 1 個でも施解錠ができないポケット Key
がある場合、全てのポケット Key を再度
登録し直してください。