

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。
転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させないよう注意してください。

🙏 お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

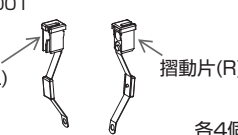摺動片	部品交換要領書	部品交換要領書別紙
HH-X-1001  各4個	 1枚	 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本

部品の取りはずし方

🙏 お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

※取りはずしの作業は窓を開けて行ってください。

1 上げ下げ網戸の取りはずし

部品交換要領書別紙「上げ下げ網戸の取りはずし方取り付け方」を参照して網戸を取りはずす。
※網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。

2 摺動片の取りはずし

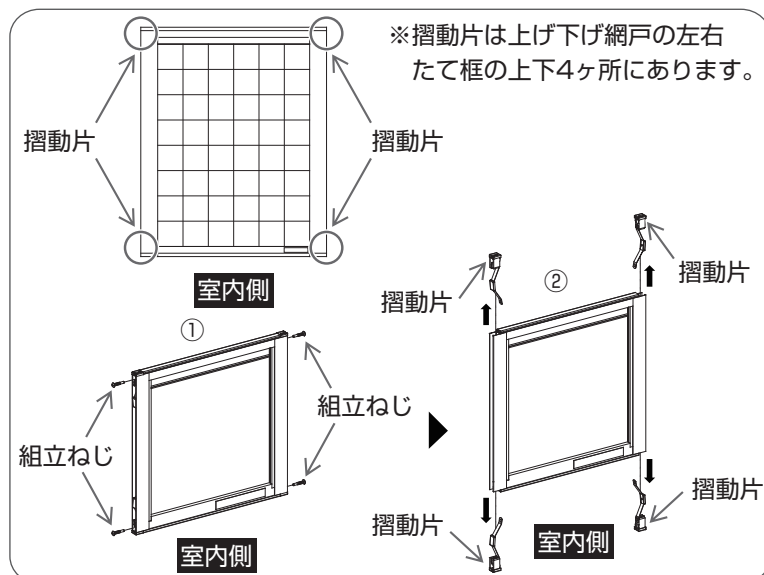

- ※上網戸、下網戸も同じ作業です。
- ① プラスドライバーで上下4ヶ所の組立ねじをはずす。
※はずした組立ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
 - ② 上下4ヶ所の摺動片をスライドしてはずす。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方


⚠ 注意

網戸を確実に取り付け、網戸取り付け後は網戸がはずれないことを必ず確認してください。
網戸が正しく取り付けられていないと、網戸がはずれて落下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

🙏 お願い

※取り付けは窓を開けて行ってください。



1 摺動片の取り付け前の確認

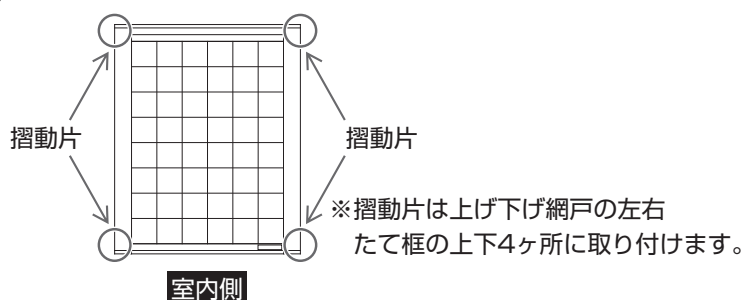

摺動片の斜線部形状を見て、取付位置を確認する。
※上網戸、下網戸とも同じ確認を行ってください。

(例)

摺動片 (L)
K-39090

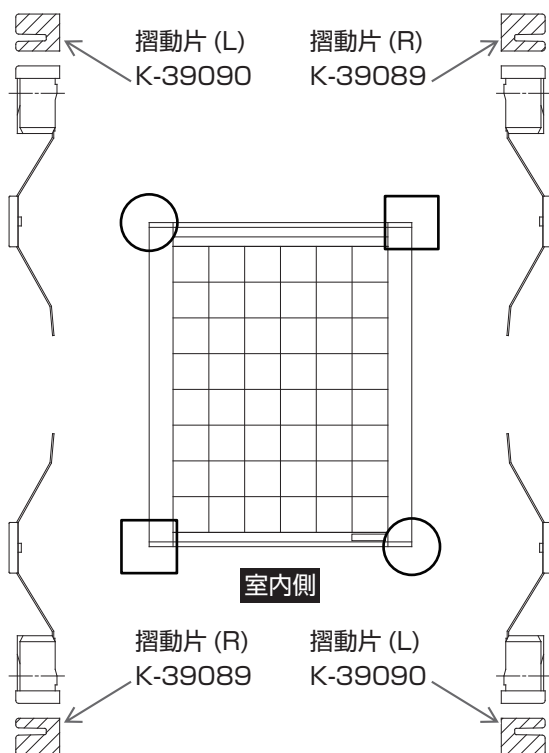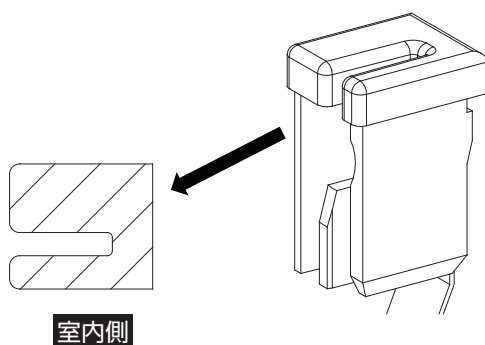

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。


部品の取り付け方

注意

網戸を確実に取り付け、網戸取り付け後は網戸がはずれないことを必ず確認してください。
網戸が正しく取り付けられていないと、網戸がはずれて落下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

お願い

2 摺動片の取り付け

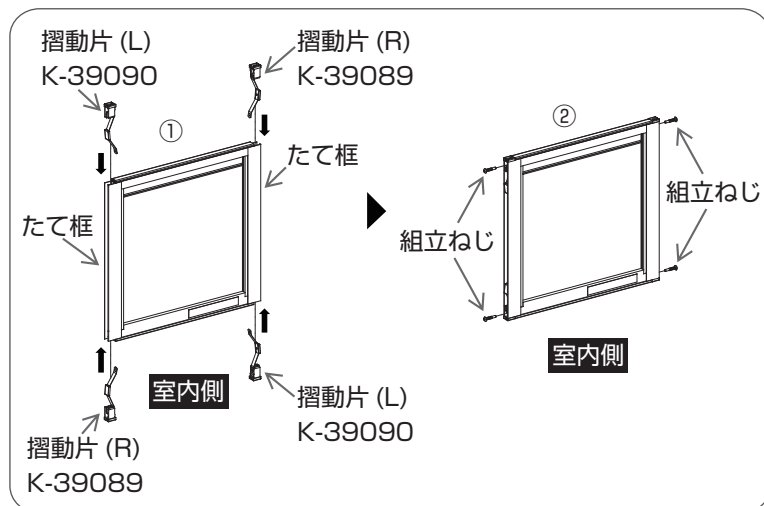

- ①各摺動片をたて框にスライドして差し込む。
 - ②プラスドライバーで組立ねじをしめる。
- ※上網戸、下網戸とも同じ作業です。

3 上げ下げ網戸の取り付け

部品交換要領書別紙「上げ下げ網戸の取りはずし方取り付け方」を参照して網戸を取り付ける。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタツキがないことを確認してください。
- ②網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。