

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

上下胴縁キャップ	取付ねじ	対応部品一覧表	部品交換要領書
対応部品一覧表 参照	対応部品一覧表 参照	別紙	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 +
1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。


部品の交換要領

お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


※本要領書では上胴縁キャップで説明しています。

1 上胴縁キャップの取りはずし

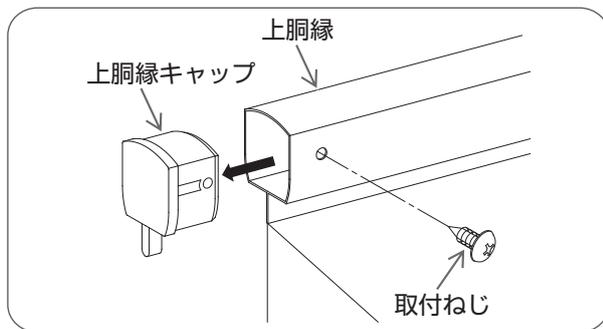

プラスドライバーで上胴縁キャップの取付ねじをはずし、上胴縁キャップをはずす。

2 上胴縁キャップの取り付け

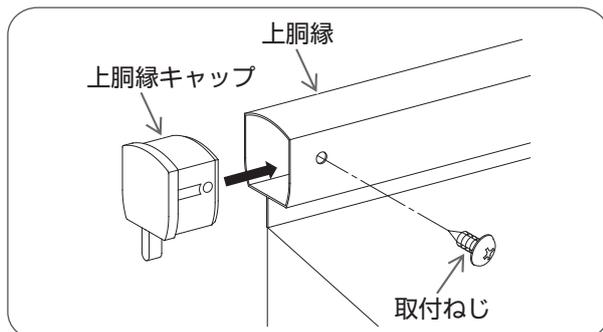

上胴縁キャップを上胴縁の端部に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 部品の交換後のチェック

部品にガタつきがないことを確認してください。

部品名/品番	外観	数量	取付ねじ	適用商品
上胴縁キャップ HH-K-38921		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス FCE-250 2型・21型・22型
下胴縁キャップ HH-K-38922		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス FCE-250 2型・21型・22型
上胴縁キャップ HH-K-38923		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス FCE-250 1型・3型・4型 レスティナメッシュフェンス 5FC-1A~4A 1A型・2A型・3A型・4A型
下胴縁キャップ HH-K-38924		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス FCE-250 1型・3型・4型 レスティナメッシュフェンス 5FC-1A~4A 1A型・2A型・3A型・4A型
下胴縁キャップ HH-2K-34099		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス YFE 20型・21型・22型
上胴縁キャップ HH-2K-38775		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス YFE 8型
上胴縁キャップ HH-2K-38776		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス YFE 7型
下胴縁キャップ HH-2K-38777		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス YFE 8型
下胴縁キャップ HH-2K-38778		1個	 φ4×10×1本	自由柱施工 レスティナ フェンス YFE 7型