

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。
転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させないよう注意してください。

お願い

強風や大雨など悪天候時は、網戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

戸車・戸車ボディセット	取付けねじ	部品交換要領書	部品交換要領書別紙
HH-2K-7517A-2  戸車：2個 戸車ボディ：2個	 戸車・戸車ボディセット 取り付け用：8本	 本書 1枚	 ビル用網戸の 取りはずし方 取り付け方 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1本

部品の取りはずし方


お願い

網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。
網が破れるおそれがあります。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 網戸の取りはずし

部品交換要領書別紙「ビル用網戸の取りはずし方取り付け方」を参照して網戸を取りはずす。

2 戸車・戸車ボディセットの取りはずし

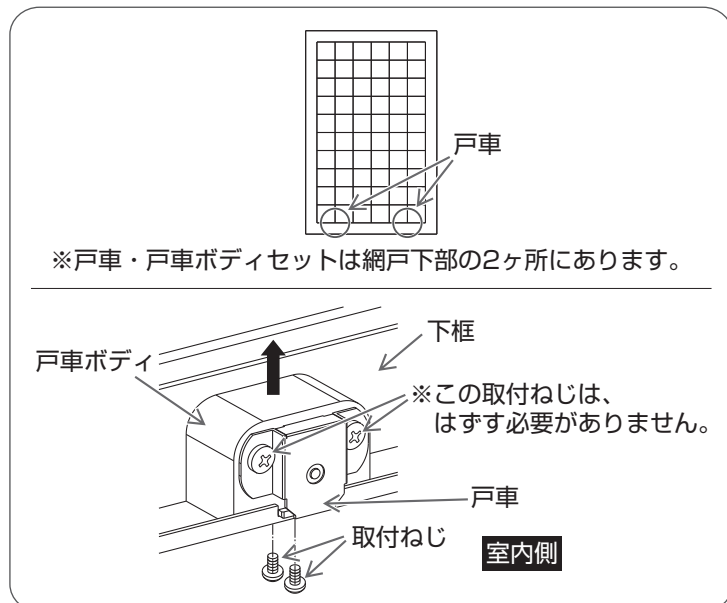

室内側よりプラスドライバーで戸車ボディの取付けねじをはずし、戸車・戸車ボディセットをはずす。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方


⚠ 注意

落下防止のため、はすれ止めを確実にかけ、網戸取り付け後は網戸がはずれないことを必ず確認してください。はすれ止めが正しくかかっていないと、網戸がはずれて落下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 戸車と戸車ボディのセット

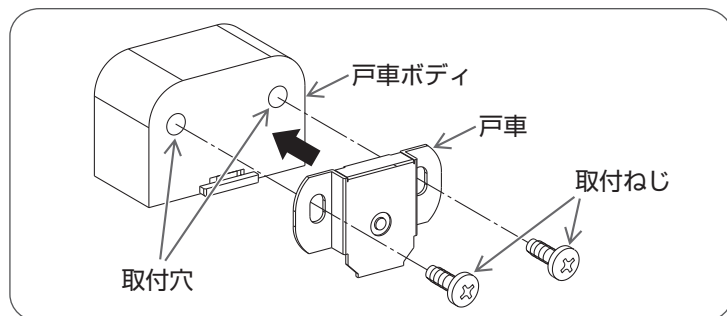

戸車ボディの取付穴に戸車を合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 戸車・戸車ボディセットの取り付け

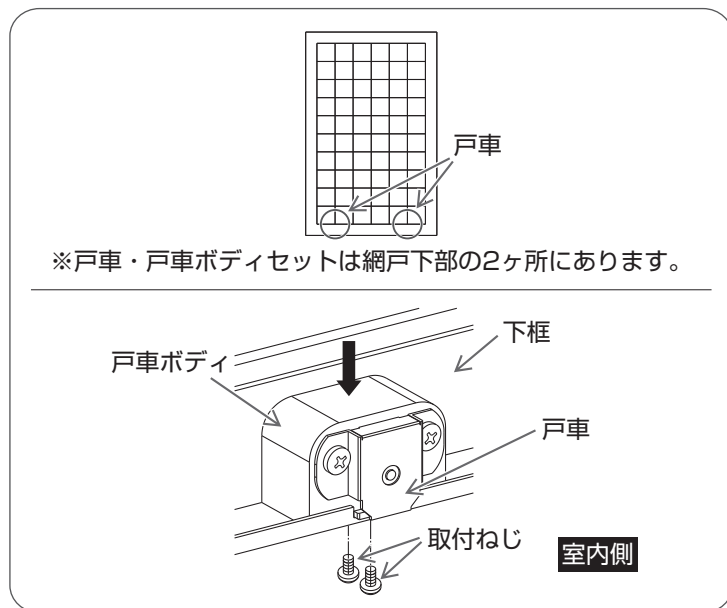


※戸車・戸車ボディセットは網戸下部の2ヶ所にあります。

室内側より戸車・戸車ボディセットを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 網戸の取り付けと調整

部品交換要領書別紙「ビル用網戸の取りはずし方取り付け方」を参照して網戸を取り付ける。

部品の交換後のチェック

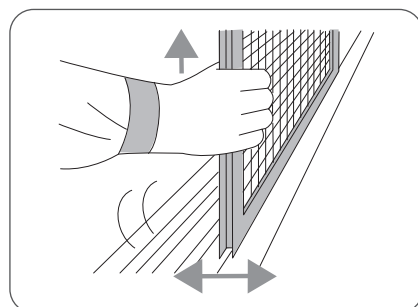

- ① 部品にガタツキがないことを確認してください。
 - ② 網戸を持ち上げながら内外にゆすり、はずれないことを確認してください。
 - ③ サッシ枠と網戸にすきまが生じる場合には、戸車調整を行ってください。
- ※部品交換要領書別紙「ビル用網戸の取りはずし方取り付け方」を参照してください。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

安全上の注意事項

⚠ 注意

網戸の取り付け、取りはずし、調整時に、誤って室外に転落しないようご注意ください。
足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。



網戸をはずして再び取り付けるときは、必ずはずれ止めをセットしてください。
正しくセットされていないと網戸がはずれて落下し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。


お願い

強風や大雨など悪天候の場合は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。網が破れるおそれがあります。

- ・ 網戸の取り付け、取りはずし、調整などを行う際は、周囲に人がいないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。
網戸にぶつかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ 網戸の取り付け、取りはずし、調整時に誤って窓や網戸を落下させたり倒したりしないようご注意ください。
- ・ 指定されたネジ以外は絶対にはずさないでください。万が一はずれてしまった場合は、幼児が飲み込まないようにご注意ください。
- ・ 網戸の取り付け、取りはずし、調整時には、指や手をはさんだり、巻き込まれたり、網戸の端部や部品のかどに手をぶつけたりしないようご注意ください。けがをするおそれがあります。
- ・ 網戸の取り付け、取りはずし、調整時に爪を損傷しないようご注意ください。


網戸の取りはずし方法

1 はずれ止めの解除

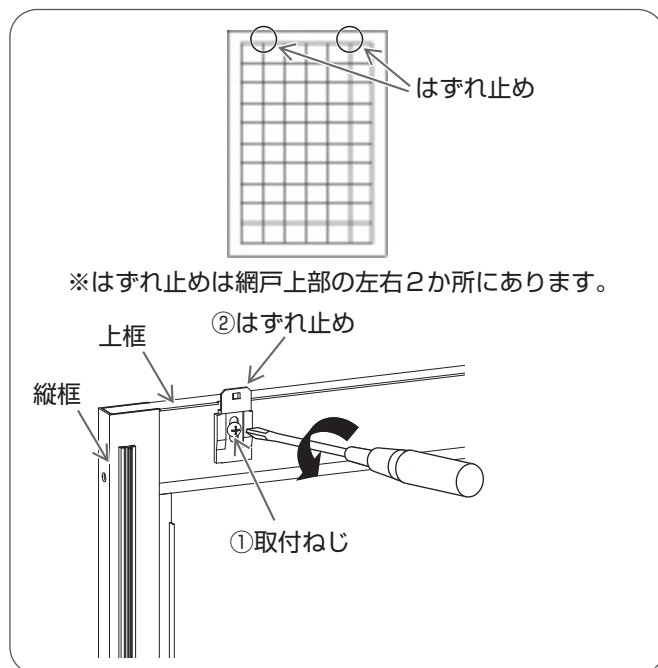

- ① プラスドライバーではずれ止めの取付ねじをゆるめる。
- ② はずれ止めを下げる。

2 網戸の取りはずし

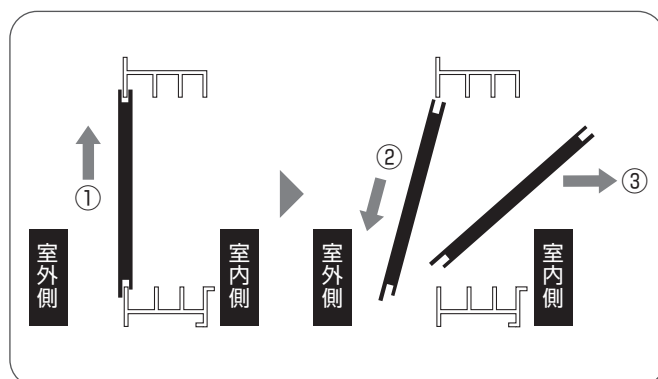

- ① 網戸を持ち上げる。
- ② 網戸を室外側に倒し下げてははずす。
- ③ 室内側に網戸を取り込む。

※網戸の取付け・調整方法は2・3ページをご覧ください。

安全上の注意事項

⚠ 注意

網戸の取り付け、取りはずし、調整時に、誤って室外に転落しないようご注意ください。
足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。




網戸をはずして再び取り付けるときは、必ずはずれ止めをセットしてください。
正しくセットされていないと網戸がはずれて落下し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

お願い

強風や大雨など悪天候の場合は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

網戸の取り付け・調整方法


1 網戸の取り付け

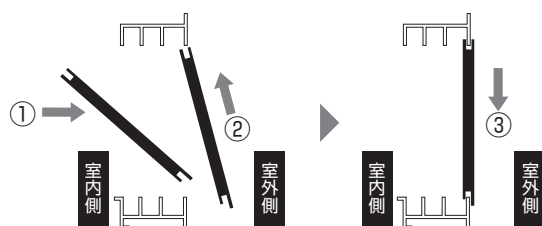

- ① 網戸を室外側に出す。
- ② 網戸を上側のレールに合わせて押し上げる。
- ③ 網戸の下部を引いて下のレールにのせる。

2 戸車の調整

サッシ枠と網戸の間にすきまが生じる場合には戸車調整を行ってください。

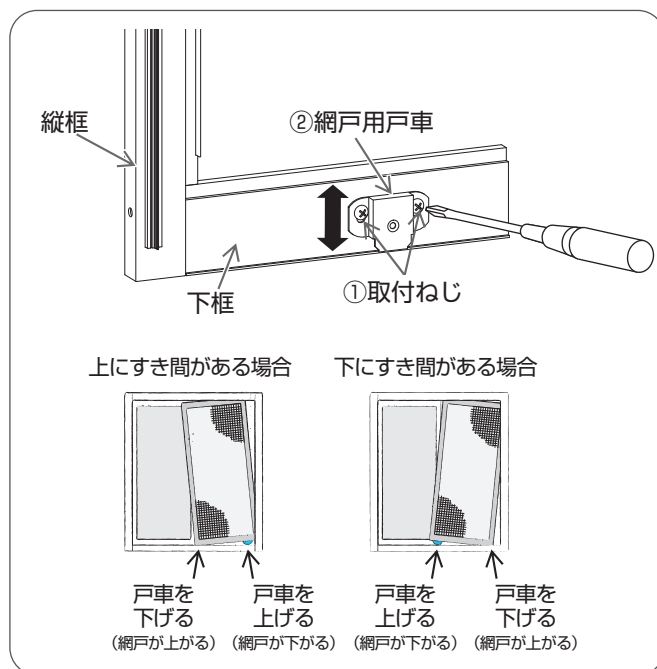

- ① プラスドライバーで左・右の取付ねじをゆるめる。
- ② たて枠と網戸たて枠のすき間が均一になるように左右の戸車の高さを調整して取付ねじをしめる。

※ 3ページのはずれ止めのセット・調整方法に進んでください。

※ 網戸の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。

安全上の注意事項

⚠ 注意

網戸の取り付け、取りはずし、調整時に、誤って室外に転落しないようご注意ください。
足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。




網戸をはずして再び取り付けるときは、必ずはずれ止めをセットしてください。
正しくセットされていないと網戸がはずれて落下し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

お願い

強風や大雨など悪天候の場合は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

網戸の取り付け・調整方法

3 はずれ止めのセット

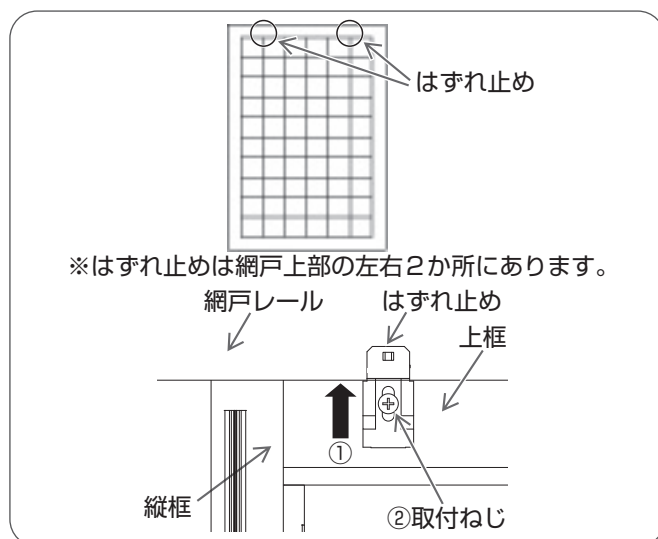

※はずれ止めは網戸上部の左右2か所にあります。


- ①はずれ止めを網戸レールに軽く当てるまで上げる。
- ②プラスドライバーで取付ねじをしめる。

⚠ 注意

落下防止のため、はずれ止めを必ずセットしてください。
はずれ止めが正しくセットされていないと、網戸がはずれ思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

4 はずれ止めの調整

はずれ止めが網戸レールに強く当たり開閉が重い場合ははずれ止めの調整を行ってください。

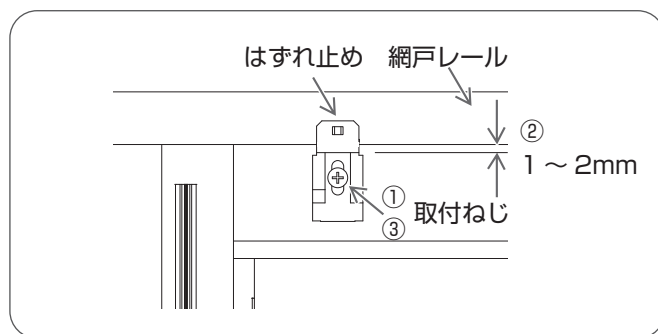


- ①プラスドライバーではずれ止めの取付ねじをゆるめる。
- ②網戸レールとはずれ止めのすき間を 1 ~ 2mm に調整する。
- ③プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

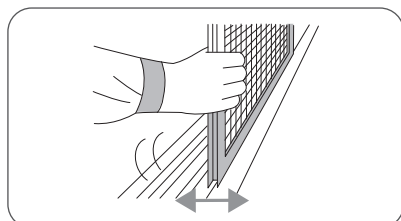

- ①部品にガタツキがないことを確認してください。
- ②網戸を持ち上げながら内外にゆすり、はずれないことを確認してください。
- ③サッシ枠と網戸にすきまが生じる場合には、戸車調整を行ってください。

※網戸の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。