

浴室ドア N 型ラッチ取り付け図

① 浴室ドアをはずして挿入



② 丁番部のネジをはずす
(丁番裏板をとめているネジにはさわらないでください)




③ ドアを横にして浴室側からロック (3K0504) をはずす



④ ラッチ (3K0486) を下端から棒状の物で所定の位置まで押し込む
またはラッチにヒモなどをつけて引き寄せる (右図参照)



⑤ ロックを付けドアを吊り込む

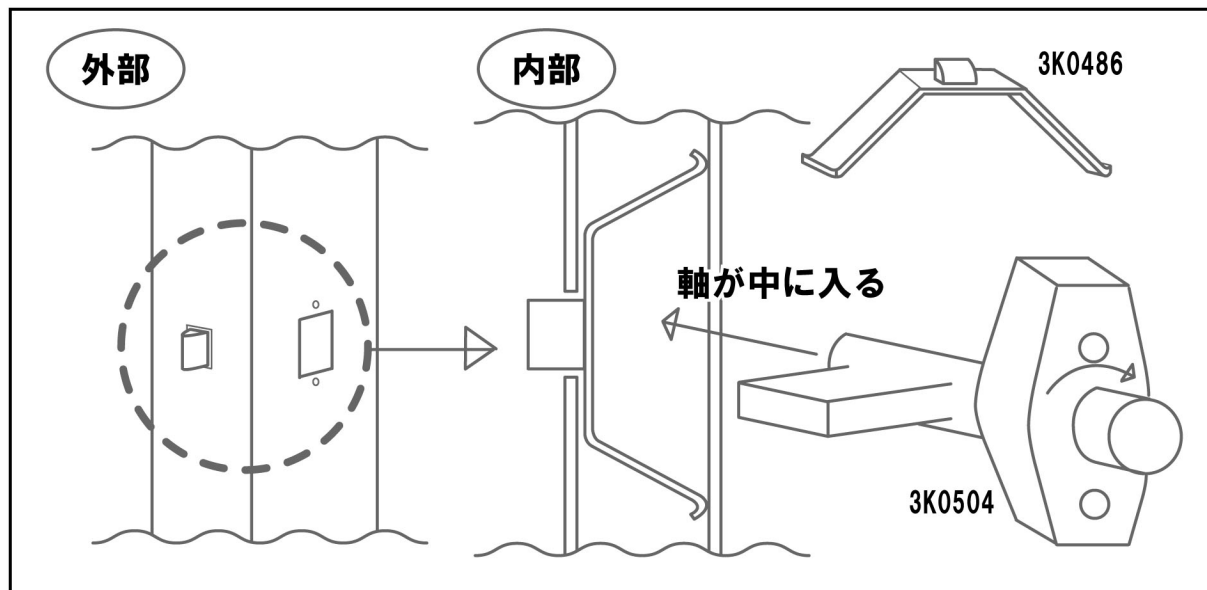

<④の方法2>

