

部品交換要領書

玄関引戸 Aya 用 引手

HHW13-033
2014年12月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い



強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

引手	交換要領書
 HH-2K-15517	 本書
1 個	1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

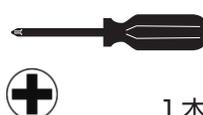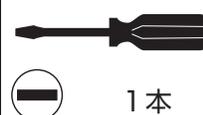
プラスドライバー	マイナスドライバーなど	セロハンテープなど
		
1 本	1 本	

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 セロハンテープの貼り付け

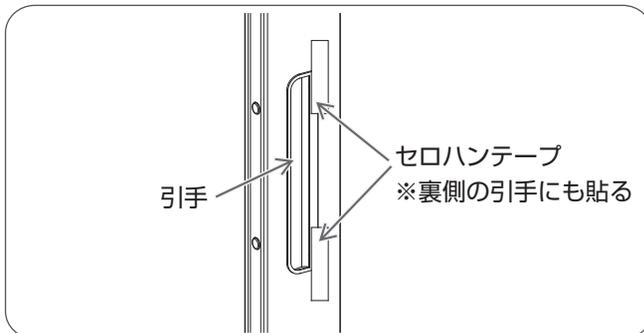

取りはずしの際、引手が落下しないように引手を引戸に固定するようにセロハンテープなどを貼る。
※必ず交換する引手とその裏側の引手の両方に貼ってください。

2 ねじカバーの取りはずし

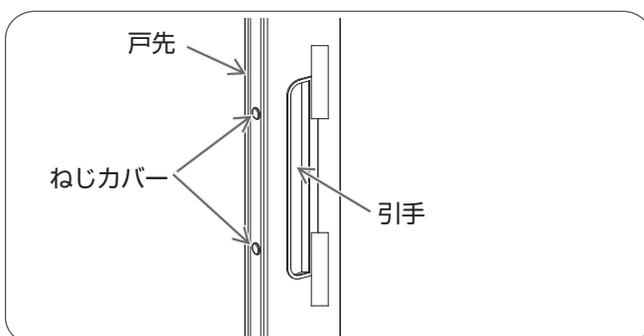

戸先に取り付けているねじカバーをはずす。
※取りはずしたねじカバーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
※はずしにくい場合、マイナスドライバーなどを使用してはずしてください。その際、戸先にキズを付けないようにご注意ください。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3 引手の止メねじをゆるめる

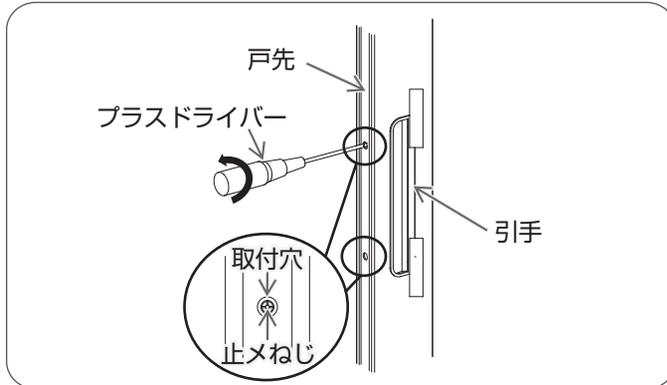


ねじカバーの取付穴にプラスドライバーを差し込み、中にある引手の止メねじを反時計回りに止まるまで回しきる。
※止メねじを回しきると引手はずれる状態になります。

4 引手の取りはずし

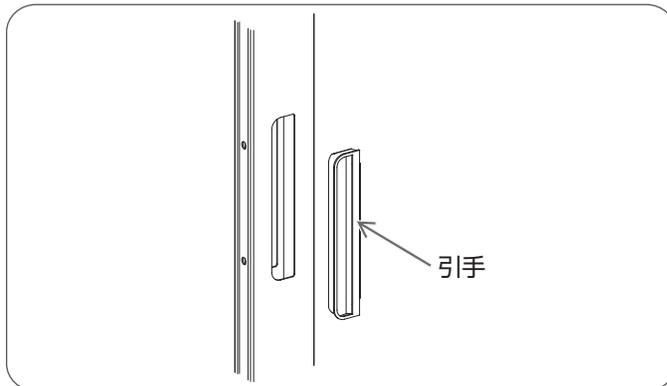

交換する引手のセロハンテープをはがし、下図を参照して引手を取りはずす。
※交換しない側のセロハンテープははがさないでください。引手が落下するおそれがあります。

【引手の取りはずし方】 ※上から見た断面図であらわしています。

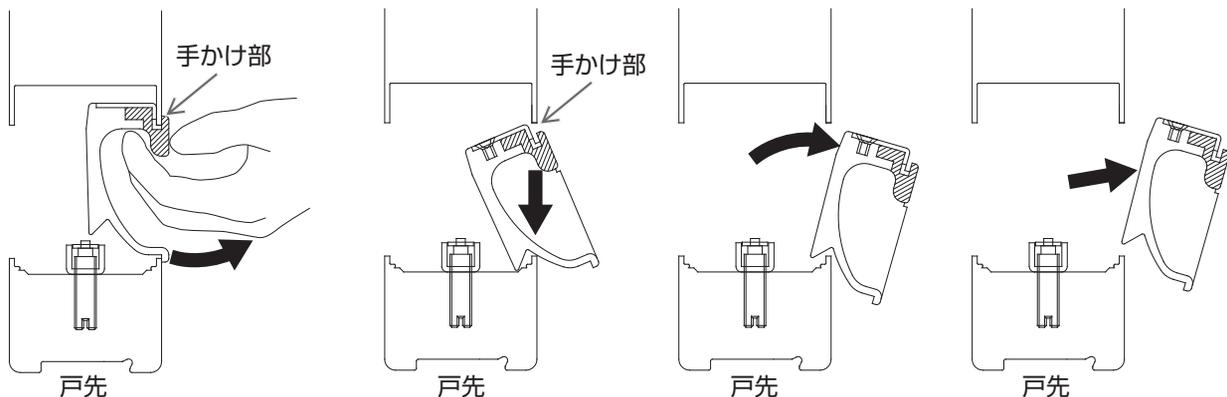

- ① 手かけ部に指をかけ、手前に回転して戸先側を引き出す。
- ② 戸先側にすらし手かけ部のかかりをはずす。
- ③ 手かけ部を起こして取付穴から出す。
- ④ 戸先側のかかりをはずし引手を取り出す。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 引手の取り付け

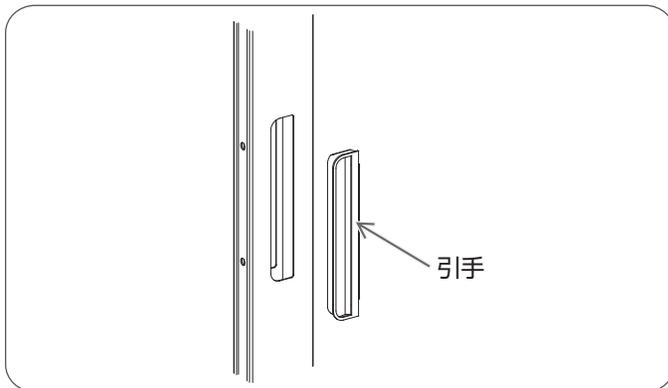


下図を参照して引手を取付穴に取り付ける。

【引手の取り付け方】


※上から見た断面図であらわしています。

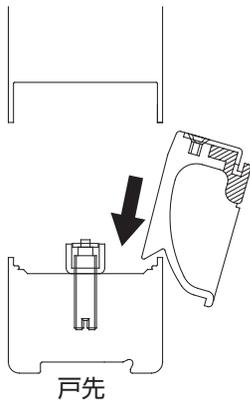


①戸先側を取付穴にかける。

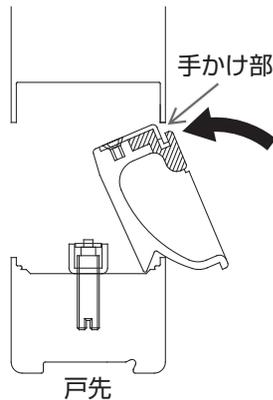

②回転して手かけ部を取付穴に入れる。

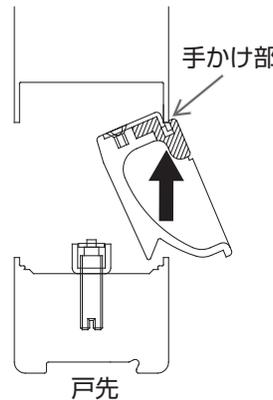


③手かけ部の方をすらし取付穴にかける。

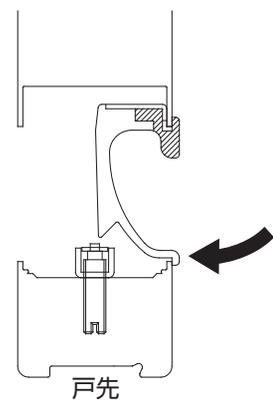

④手かけ部をかけたまま戸先側を回転して押し込む。

2 引手にセロハンテープの貼り付け

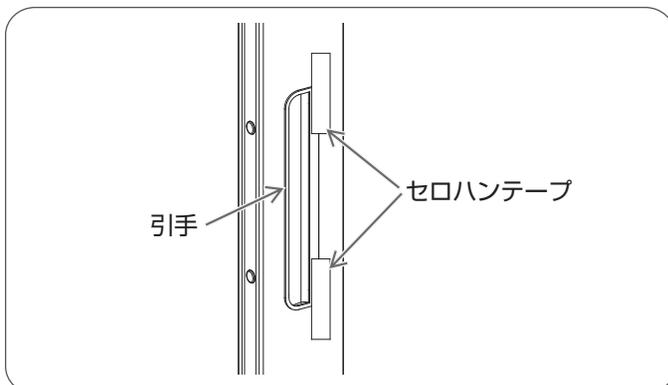

取り付けした引手が落下しないようにセロハンテープなどを貼って仮止めをする。
※仮止めは必ず行なってください。仮止めしないと引手が落下するおそれがあります。


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3 引手の止メねじの締め付け

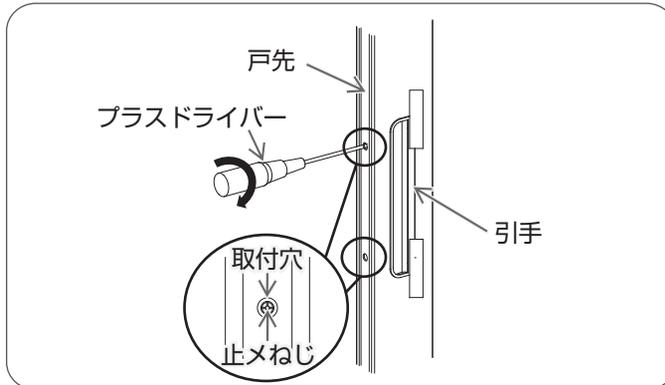


ねじカバーの取付穴にプラスドライバーを差し込み、中にある引手の止メねじを時計回りに止まるまでしめる。
※止メねじをしめると引手が固定されます。

4 セロハンテープのはがしとねじカバーの取り付け

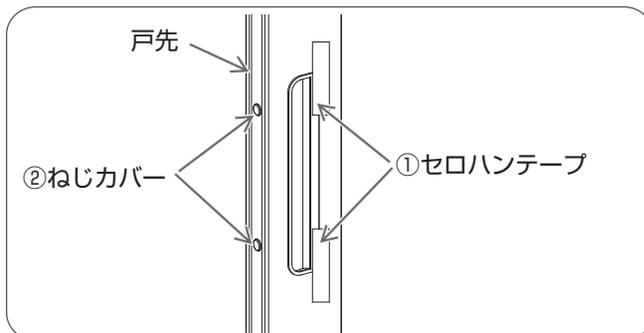

- ①引手の固定を確認し全てのセロハンテープをはがす。
※はがし忘れのないようご注意ください。
- ②ねじカバーを取り付ける。

部品の交換後のチェック

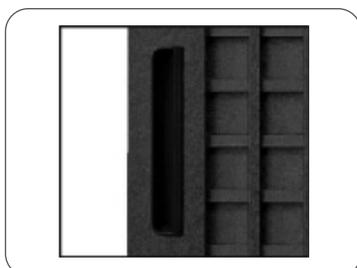

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。