

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

レバーハンドル	取付ねじ	部品交換要領書
HH-K-38984  ハンドル: 1セット サムターン: 1個 コインロック: 1個 角芯: 1本	 レバーハンドル止メねじ用: 2本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	ペンチなど
 + 1本	 ツマミがはさめる 程度の大きさ 1本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

1 ハンドルの取りはずし

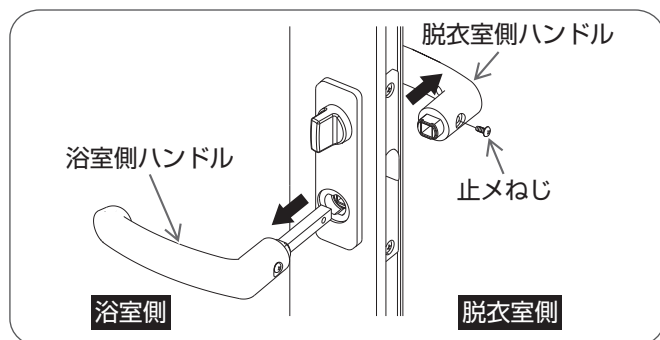

脱衣室側よりプラスドライバーで脱衣室側ハンドルの止メねじをはずし、脱衣室側ハンドルおよび浴室側ハンドルをはずす。
※脱衣室側ハンドルをはずすと、浴室側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

2 サムターン・コインロックの取りはずし

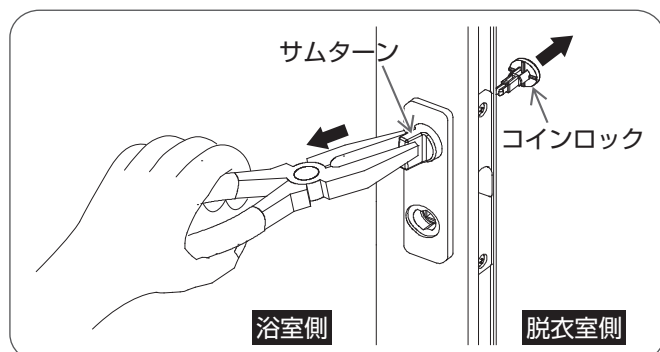

浴室側よりペンチでサムターンをしっかりと引っ掛けて、サムターンを引き抜く。
※サムターンをはずすと、脱衣室側のコインロックもはずれます。落下にご注意ください。
※壁や人にぶつからないよう周囲の安全に注意して作業を行ってください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

1 サムターン・コインロックの取り付け

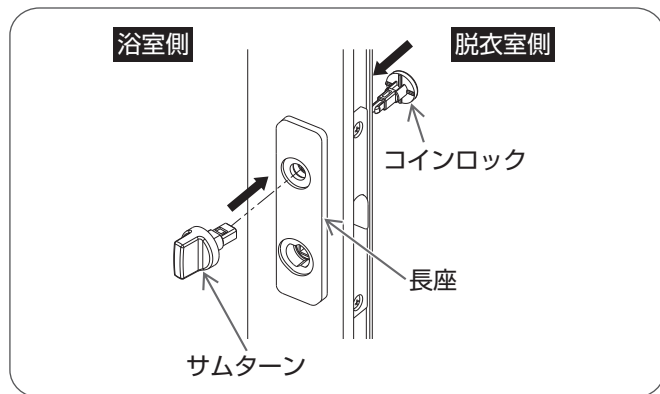


脱衣室側よりコインロック、浴室側よりサムターンを長座に差し込み、コインロックとサムターンをはめ込む。

※コインロックの溝とサムターンツマミの方向を合わせて取り付けてください。

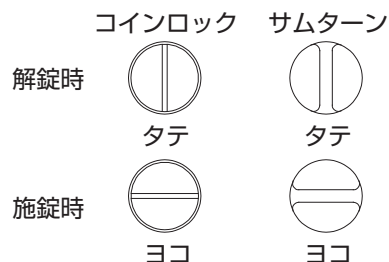


2 角芯の取り付け

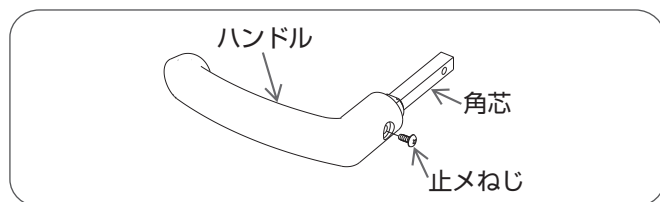


角芯を片方のハンドルに差し込み、プラスドライバーで止メねじをしめる。

3 ハンドルの取り付け

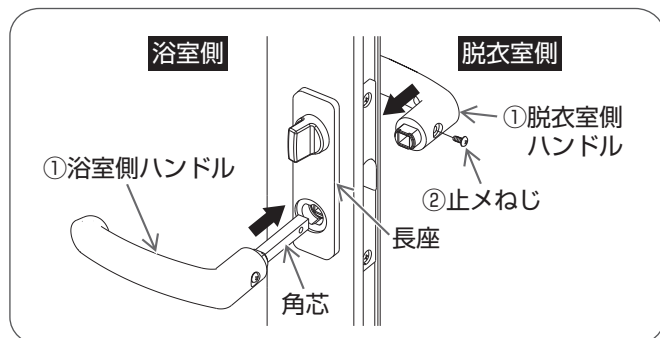

- ①浴室側より角芯を差し込んだハンドルを長座に差し込み、脱衣室側よりもう片方のハンドルを角芯に合わせて差し込む。
- ②プラスドライバーで脱衣室側のハンドルの止メねじをしめる。

部品の交換後のチェック

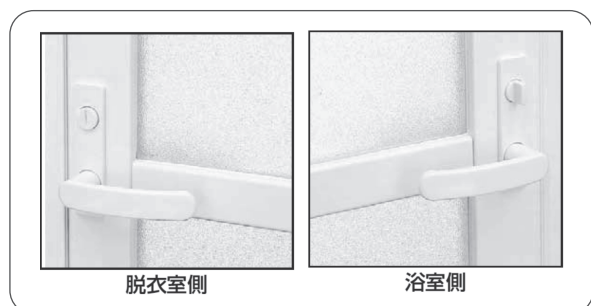

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。