

部品交換要領書

浴室折戸 ND-30・31用(1982~84年製造)
ストッパー

HHW26-022
2015年11月発行

YKK
AP

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

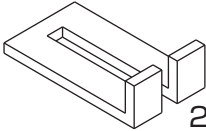ストッパー	部品交換要領書
 2 個	 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 折戸を開ける


折戸を静かに開ける。

2 折戸の取りはずし

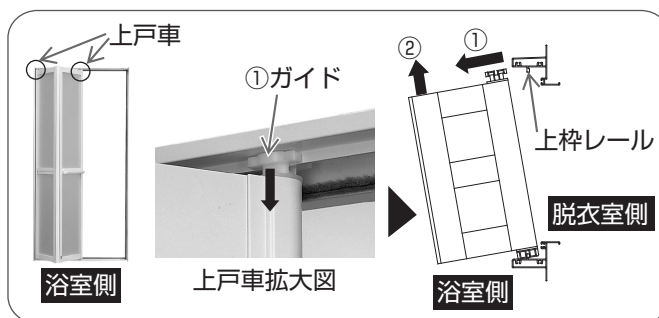

- ①浴室側より左右の上戸車のガイドを押し下げながら、折戸上部を浴室側に傾け、上枠レールからはずす。
- ②上に持ち上げ、折戸を下枠レールからはずす。
※折戸を取りはずす際、折戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

3 ストッパーの取りはずし

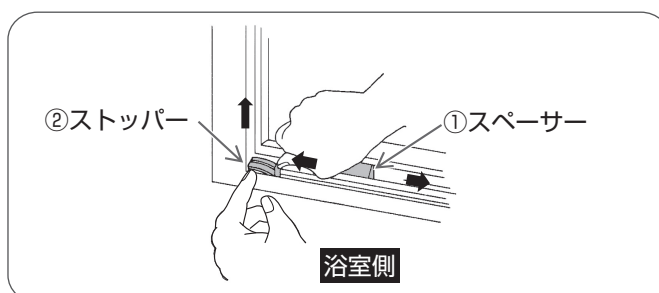

- ①スペーサーをスライドしてずらす。
- ②浴室側よりストッパーを縦枠側に押しつけながら縦枠側の端部を持ち上げてはずす。
※左図は下枠のストッパーで説明しています。上枠のストッパーの取りはずしも同様に作業をしてください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

浴室折戸 ND-30・31用(1982~84年製造)
ストッパー

HHW26-022
2015年11月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ストッパーの取り付け

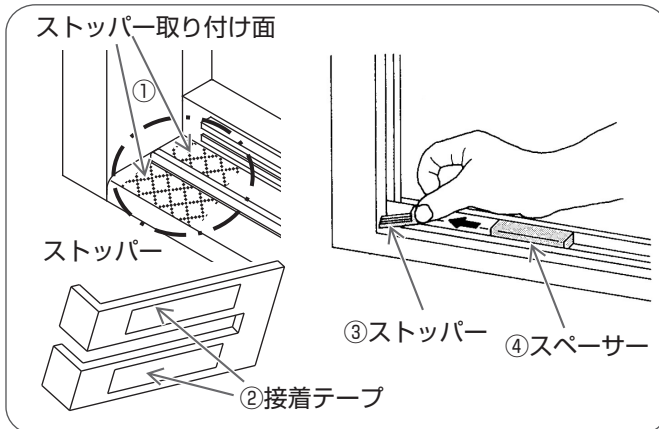


- ①下枠のストッパー取り付け面をきれいに清掃し、よく乾かす。
 - ②ストッパー裏面の接着テープの剥離紙をはがす。
 - ③ストッパーを縦枠側に当てながら下枠に押し付けて取り付ける。
 - ④スペーサーをストッパーに当るまでスライドする。
- ※左図は下枠のストッパーで説明しています。上枠のストッパーの取り付けも同様に作業をしてください。

2 折戸の取り付け

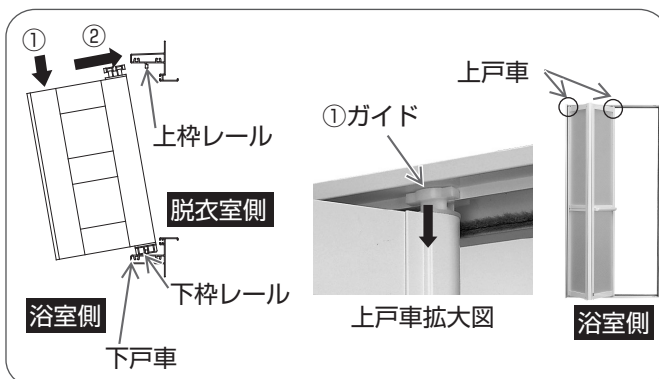

- ①折戸を折った状態で、下戸車の溝を下枠レールにのせる。
 - ②左右の上戸車のガイドを押し下げながら、上枠レールに取り付ける。
- ※折戸を取り付ける際、折戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

部品の交換後のチェック

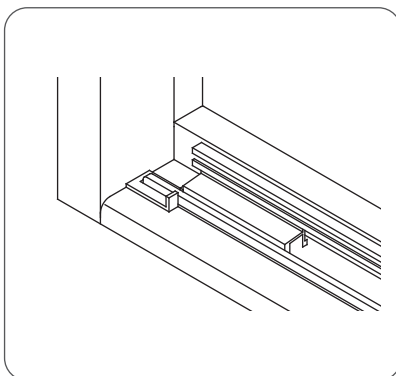

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②折戸を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。