

部品交換要領書

浴室折戸 ND-30・31用(1984~89年製造)
浴室折戸 ND-32・33・34・35用(1989~95年製造)
浴室折戸DX ND-40・41用(1985~97年製造)
ストッパー(ねじ止めタイプ)

HHW26-023
2015年11月発行

**YKK
AP**

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

ストッパー	取付ねじ	部品交換要領書
HH-2K-30502  ストッパー：2個 受け金具：2個	 ストッパー取り付け用：2本	 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

※部品の仕様が変更になっているため、現在取付いているものと形状が違う場合があります。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1本

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 障子を開ける


折戸を静かに開ける。

2 障子の取りはずし

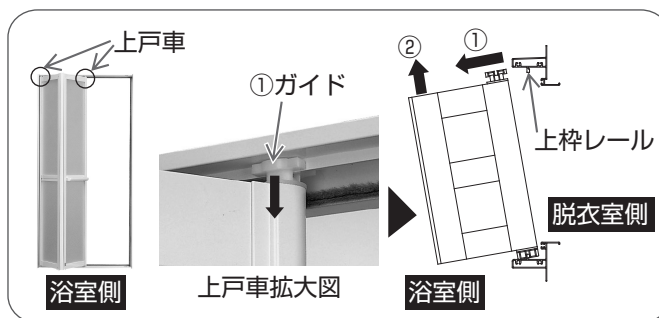

- ①浴室側より左右の上戸車のガイドを押し下げながら、折戸上部を浴室側に傾け、上枠レールからはずす。
- ②上に持ち上げ、折戸を下枠レールからはずす。
※折戸を取りはずす際、折戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

3 ストッパーの取りはずし

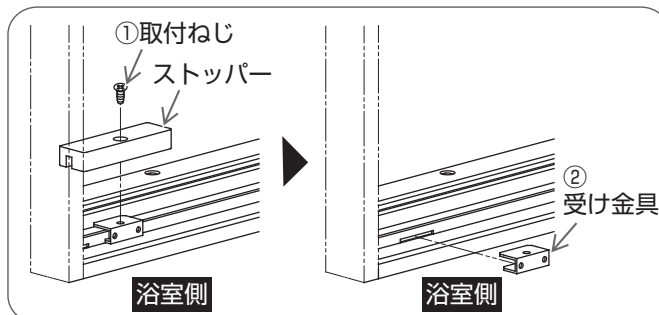

- ①プラスドライバーでストッパーの取付ねじをはずし、ストッパーをはずす。
- ②受け金具をはずす。
※左図は下枠のストッパーで説明しています。上枠のストッパーの取りはずしも同様に作業をしてください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

浴室折戸 ND-30・31用(1984~89年製造)
浴室折戸 ND-32・33・34・35用(1989~95年製造)
浴室折戸DX ND-40・41用(1985~97年製造)
ストッパー(ねじ止めタイプ)

HHW26-023
2015年11月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ストッパーの取り付け

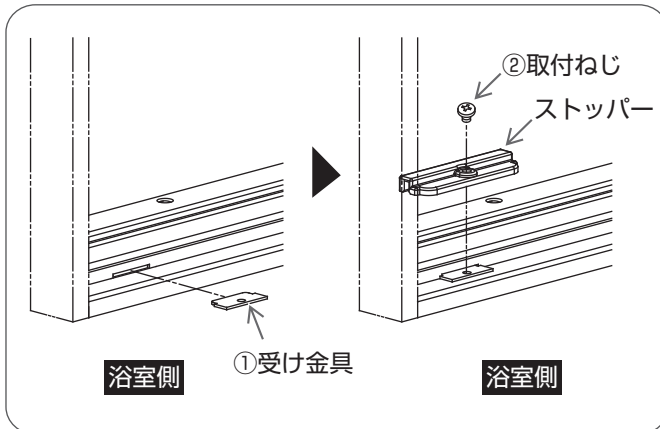


- ①受け金具を取付穴に差し込む。
 - ②ストッパーを取り付け、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ※左図は下枠のストッパーで説明しています。
上枠のストッパーの取り付けも同様に作業をしてください。

2 障子の取り付け

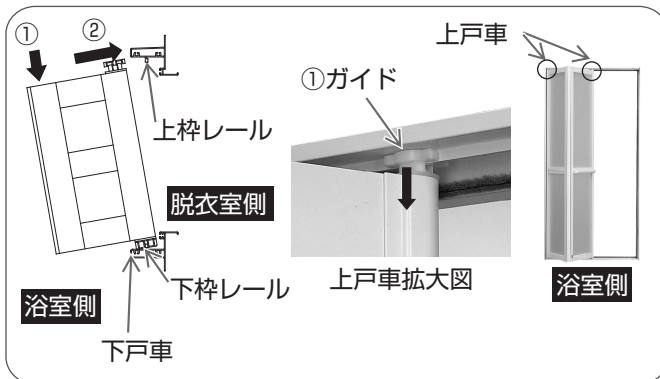

- ①折戸を折った状態で、下戸車の溝を下枠レールにのせる。
 - ②左右の上戸車のガイドを押し下げながら、上枠レールに取り付ける。
- ※折戸を取り付ける際、折戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

部品の交換後のチェック

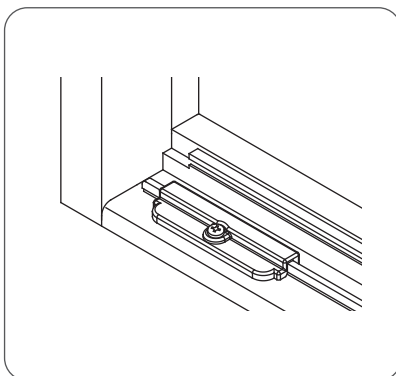

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③障子を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。