


■引違い戸(2・4枚建) ケーシングタイプ

※【 】内は枠見込110の場合の寸法です。
枠見込140の場合は"寸法対応表"をご参照ください。


姿図

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置：柱芯基準

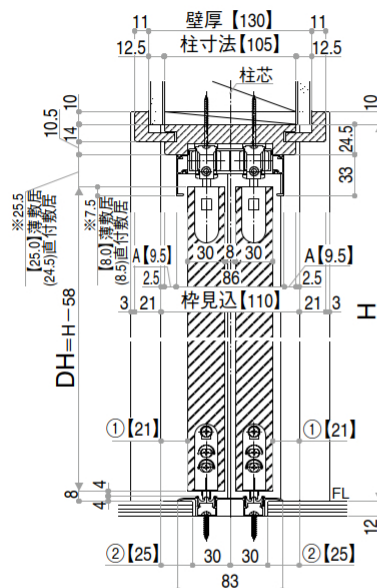


[床先貼]

・埋込敷居(アルミ) 枠見込：140

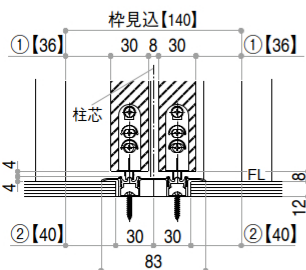



[床先貼]

・直付敷居(アルミ) 枠見込：110

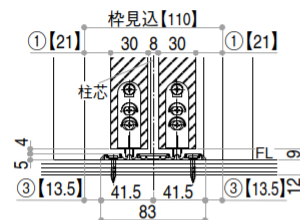

[床後貼]

・薄敷居(シート) 枠見込：110

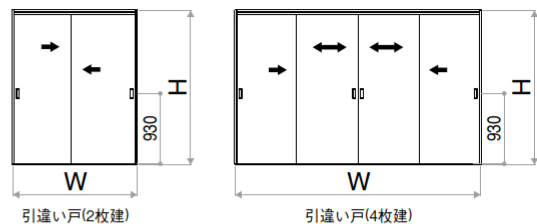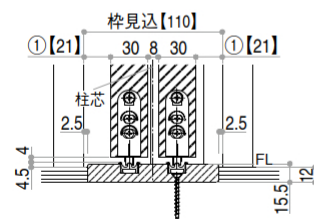

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

基本寸法表

基本寸法 (mm)		引違い戸(2枚建)		引違い戸(4枚建)	
	W呼称	164	182	233	324
	W(DW)	1.643(814)	1.823(904)	2.337(586.5)	3.247(814)
	有効開口寸法	780	870	1,115	1,570
	H呼称	20			
	H(DH)	2.033(1.975)			

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込 (対象)	110	140
壁厚	130 (105~143)	160 (144~193)
柱寸法	105	105
A	9.5	24.5
B	15	30
C	53	68


DW、有効開口、DH寸法算出公式

引違い戸(2枚建)	引違い戸(4枚建)
$DW = W/2 - 7.5$	$DW = W/4 + 2.25$
$DH = H - 58$	$DH = H - 58$
有効開口 = $W/2 - 41.5$	有効開口 = $W/2 - 53.5$

敷居取付位置

床施工	敷居タイプ	取付位置	①	②	③
床先貼	埋込敷居(アルミ)	枠見込110	21	25	—
		枠見込140	36	40	—
	直付敷居(アルミ)	枠見込110	21	—	13.5
		枠見込140	36	—	28.5
床後貼	薄敷居(シート)	枠見込110	21	—	—
		枠見込140	36	—	—

●横断面図 引違い戸(2枚建)

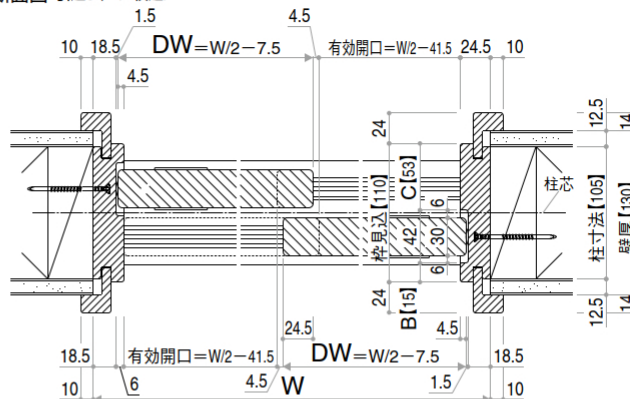

●横断面図 引違い戸(4枚建)

