



●たて断面図 [床先貼 埋込敷居(アルミ)使用時] ※取付位置:柱芯基準

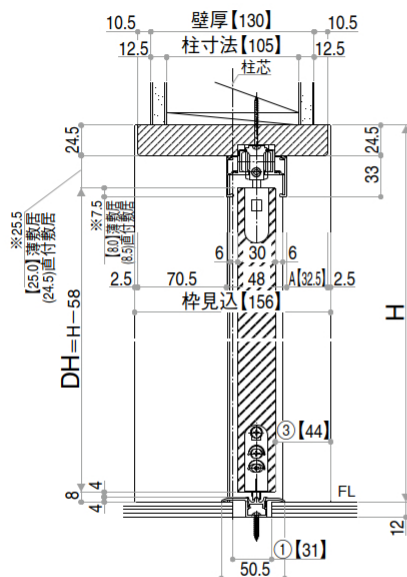


[床先貼]

・埋込敷居(アルミ) 枠見込: 171

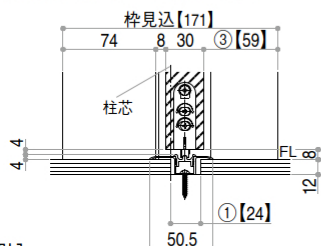


[床先貼]

・埋込敷居(アルミ) 枠見込: 186

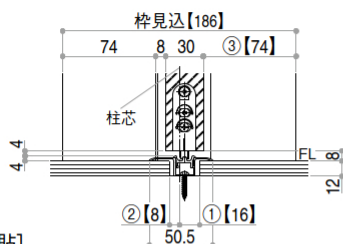



[床先貼]

・直付敷居(アルミ)

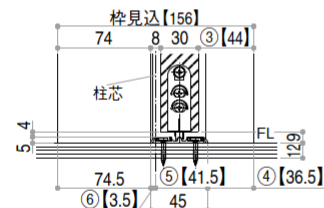

[床後貼]

・薄敷居(シート)

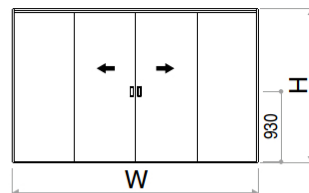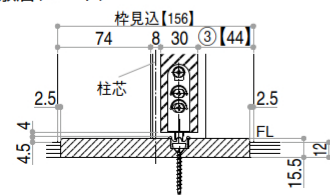

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。

基本寸法表

基本寸法 (mm)		引分け戸
	W呼称	324
	W(DW)	3.247(814)
	有効開口	1.579
	H呼称	20
	H(DH)	2.033(1.975)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

DW、有効開口、DH寸法算出公式


引分け戸
$DW = W/4 + 2.25$
$DH = H - 58$
有効開口 $= W/2 - 44.5$

寸法対応表

桦甸	156	171	186
壁厚 (对象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)
柱寸法	105	120	105
寸法	A	32.5	47.5
	B	38	53
	C	87	102

敷居取付位置 敷居の取付位置詳細は当ページでご確認ください。

床施工	敷居タイプ	取付位置	①	②	③	④	⑤	⑥
床先貼	埋込敷居 (アルミ)	枠見込156	31	0	44	—	—	—
		枠見込171	24	0	59	—	—	—
		枠見込186	16	8	74	—	—	—
	直付敷居 (アルミ)	枠見込156	—	—	44	36.5	41.5	3.5
		枠見込171	—	—	59	51.5	34	11
		枠見込186	—	—	74	66.5	26.5	18.5
床後貼	薄敷居 (シート)	枠見込156	—	—	44	—	—	—
		枠見込171	—	—	59	—	—	—
		枠見込186	—	—	74	—	—	—

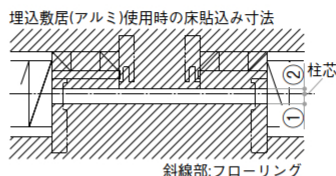

●横断面図

※袖壁は反り・ねじれがないよう製作をお願いします。
(中方立は化粧部材です。)

