
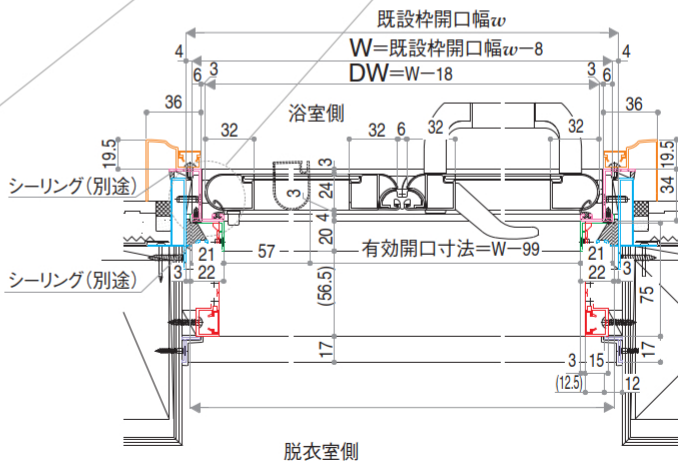

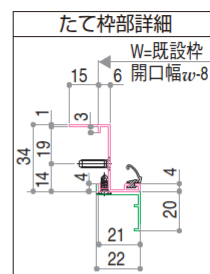
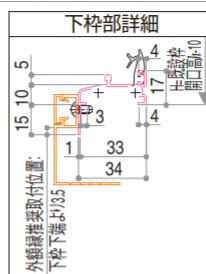
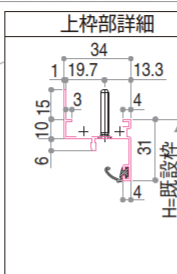


■折戸 内付枠（カバー枠）（アングル無枠）

カバー工法

浴室側窓図

●既設枠を全面隠す納まり例 (例)新設見込位置を枠固定ねじが既設枠レールに当たらない位置で設置の場合

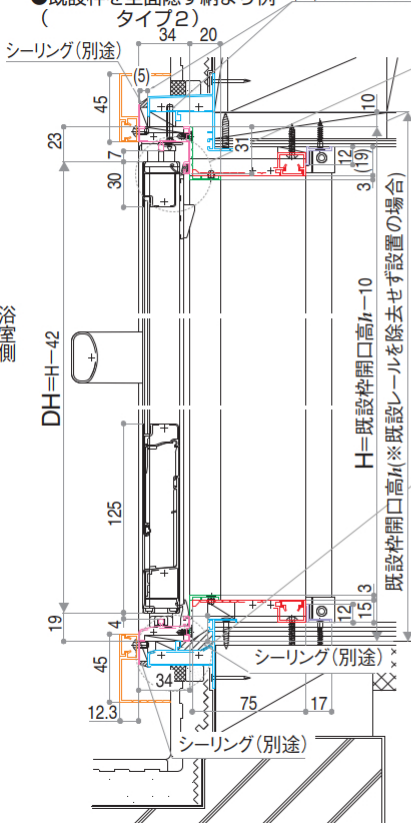

●段差を少なくする納まり例 (タイプ3)

