

# 部品交換要領書

## 玄関ドア・アパートドア用 ドアガード

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 同梱されているもの

ドアガード	取付ねじ	対応部品一覧表	部品交換要領書
 本体 受け 本体：1個 受け：1個	対応部品一覧表 参照	別紙 1枚	本書 1枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

#### 1 本体の取りはずし

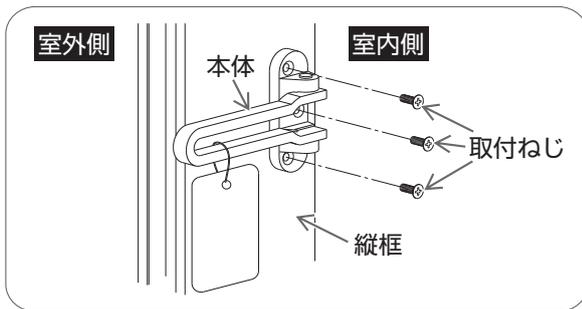

室内側よりプラスドライバーで本体の取付ねじをはずし、本体をはずす。

#### 2 受けの取りはずし

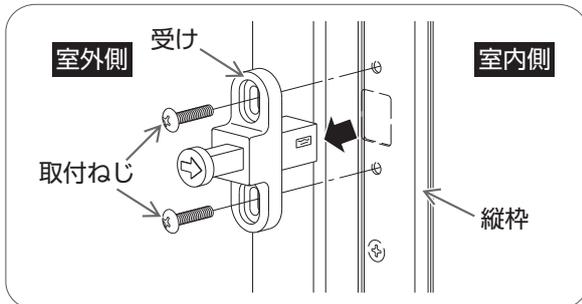

室内側よりプラスドライバーで受けの取付ねじをはずし、受けをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方


#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 本体の取り付け

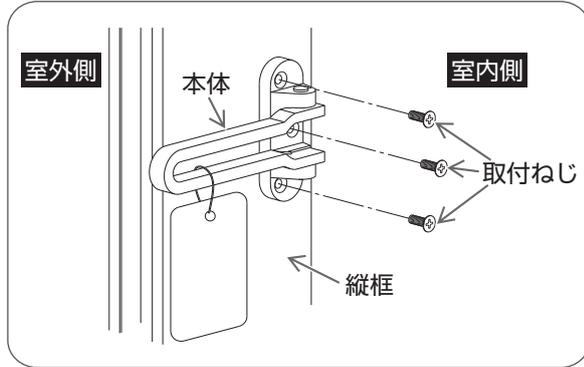


室内側より本体を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。  
※HH-3K-10025、HH-U-0037、HH-U-0038には、ライナーが同梱されています。本体と一緒に取付けてください。(下図参照)



※HH-3K-19912とHH-3K-19913の2品番については、本体取付ねじは2種類同梱されています。扉のタイプに合わせてお使いください。


アルミ扉タイプ	:  皿ねじ(M4×14)
断熱扉タイプ	:  皿タッピンねじ(φ4×30)

### 2 受けの取り付け

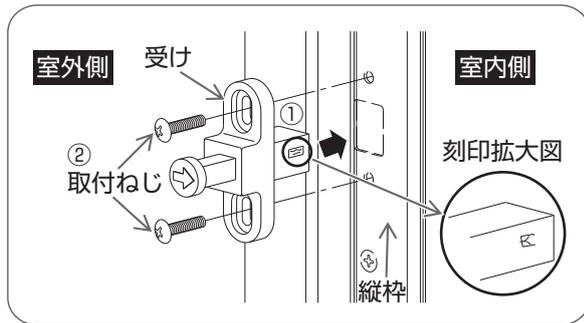

- ① 受けの刻印[内]を室内側に向けて取付穴に差し込む。
- ② プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 3 受けの調整

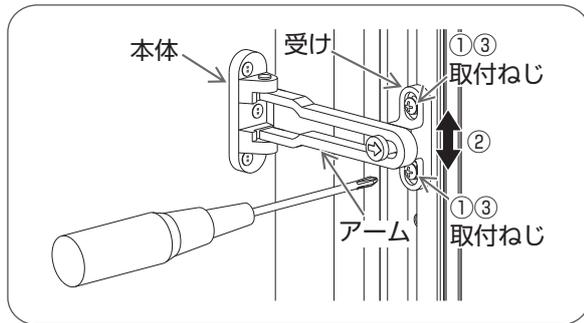






- ドアを閉め、ドアガードのかかりが悪い場合は、下記の要領で受けの調整をしてください。
- ① プラスドライバーで受けの取付ねじをゆるめる。
  - ② 本体のアームのかかり具合により受けを上下に調整する。
  - ③ 取付ねじをしめる。

### 部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ アームを動かし、フックに掛けることができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。

HH品番	本体 個数	受け 個数	適用タイプ	本体取付ねじ		受取付ねじ		適用商品
				種類	本数	種類	本数	
HH-2K-17944	1	1	両開き 親子	 皿ねじ(M4×14)	3	 皿ねじ(M4×12)	2	フロント、フロントV2000、アミティⅡ、 リフォームドア
HH-2K-17945	1	1	片開き 袖付	 皿ねじ(M4×14)	3	 皿ねじ(M4×12)	2	フロント、フロントV2000、アミティⅡ、 リフォームドア
HH-3K-10025	1 (ライナー 付)	1	-	 皿ねじ(φ4×35)	3	 皿ねじ(M4×12)	2	デュガードプロキオ(アパートドア)
HH-3K-10126	1	1	-	 皿ねじ(M4×14)	3	 皿ねじ(M4×12)	2	アミティⅡ(3尺袖無枠用) アパートドア2SD-Ⅱ
HH-3K-19912	1	1	両開き 親子	 皿ねじ(M4×14)	3	 皿ねじ(M4×12)	2	ウェナートED型 ※本体皿ねじ(φ4×30)は ウェナートED型断熱扉用
				 皿ねじ(φ4×30)	3			
HH-3K-19913	1	1	片開き 袖付	 皿ねじ(M4×14)	3	 皿ねじ(M4×12)	2	ウェナートED型 ※本体皿ねじ(φ4×30)は ウェナートED型断熱扉用
				 皿ねじ(φ4×30)	3			
HH-4K-11415	1	1	-	 トラスねじ(M4×20)	3	 皿ねじ(M4×12)	2	アパートドアレカ-ロ
HH-5K-18448	1	1	-	 皿ねじ(M4×25)	3	 トラスねじ(M4×12)	2	防火Gシリーズ
HH-5K-18449	1	1	-	 皿ねじ(M4×25)	3	 トラスねじ(M4×12)	2	防火Gシリーズ
HH-U-0014	1	1	-	 皿ねじ(φ4×12)	3	 バインドねじ(M4×12)	2	アプローズ、ペトリヤン、 アパートドア2SD(KAG-2SD-101用)
HH-U-0020	1	1	-	 皿ねじ(φ3.8×25)	3	 バインドねじ(M4×12)	2	デュガードノーバ(一般枠)
HH-U-0025	1	1	袖付枠	 皿ねじ(φ4×30)	3	 トラスねじ(M4×12)	2	デュガードⅡ(断熱枠) デュガードノーバ(断熱枠)
HH-U-0037	1 (ライナー 付)	1	片開き 袖付 ZUTTO	 皿ねじ(φ4×35)	3	 トラスねじ(M4×12)	2	デュガードプロキオ デュガードプロキオZUTTO
HH-U-0038	1 (ライナー 付)	1	両開き 親子 ZUTTO	 皿ねじ(φ4×40)	3	 トラスねじ(M4×12)	2	デュガードプロキオ デュガードプロキオZUTTO