

部品交換要領書

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

召合せ 内締り錠 (内部サムターン)	取付ねじ	交換要領書
 HH-3K-11457 HH-J-0742 内召合せ錠：1個 室内側化粧座：1個 内1召合せ錠取付裏板：1個	 内召合せ錠取付裏板取り付け用(短)：2本  室内側化粧座取り付け用(長)：2本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  2本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 室内側化粧座の取りはずし

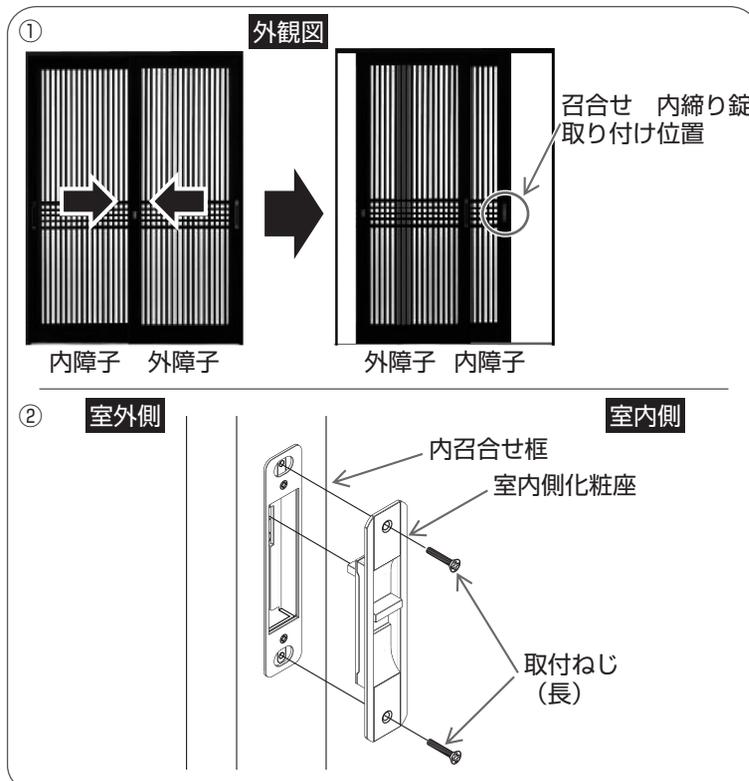

①外障子と内障子を行き違いさせる。

②室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座をはずす。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。


部品交換要領書

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2 内召合せ錠の取りはずし

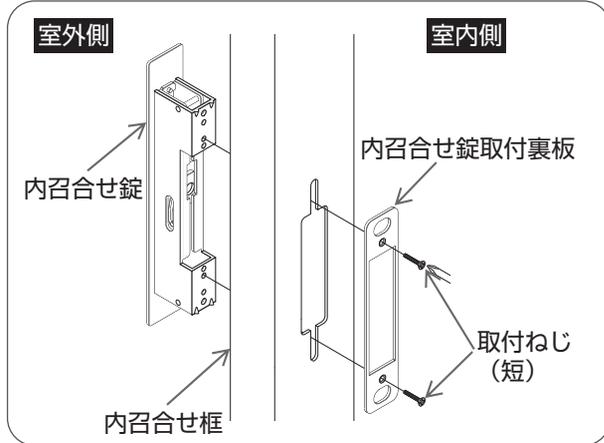

室内側よりプラスドライバーで内召合せ錠取付裏板の取付ねじをはずし、内召合せ錠取付裏板と内召合せ錠をはずす。

※取付ねじをはずすと、内召合せ錠がはずれます。
落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 内召合せ錠の仮止め

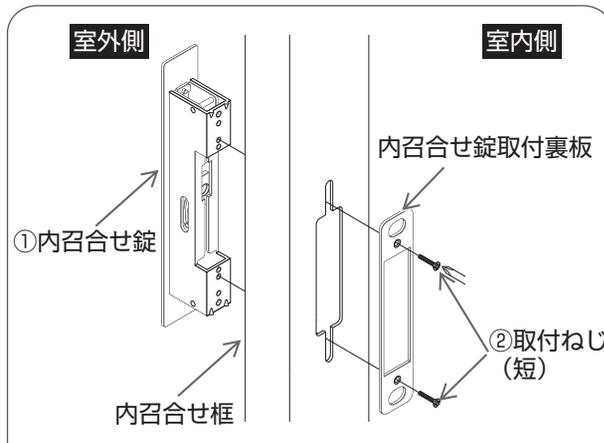

- ① 室外側より内召合せ錠を取付穴に差し込む。
- ② 室内側より内召合せ錠取付裏板を合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。

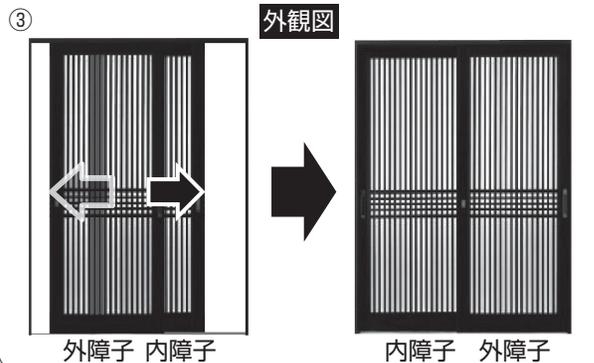

- ③ 障子をしめる。

※次頁に続く。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。


部品交換要領書

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2 内召合せ錠の取り付け

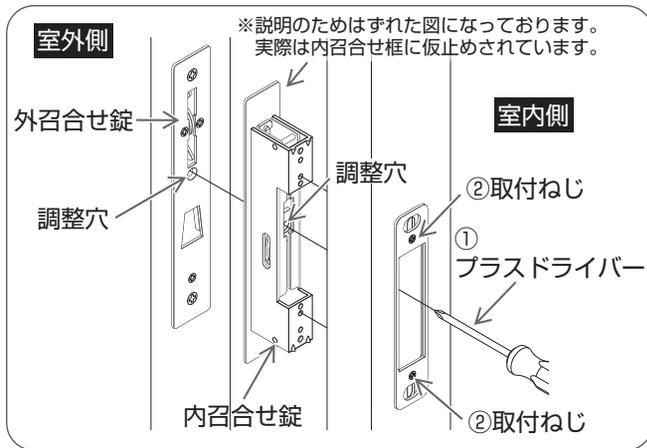

- ①内召合せ錠が仮止めの状態で、外召合せ錠と内召合せ錠の位置合わせのため室内側よりプラスドライバーを内召合せ錠の調整穴を貫通させ外召合せ錠の調整穴に差し込む。
※外召合せ錠と内召合せ錠の位置がズれていると正しく施錠できない場合があります。必ず行ってください。
- ②①のプラスドライバーを差し込んだ状態で、もう1本のプラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 室内側化粧座の取り付け

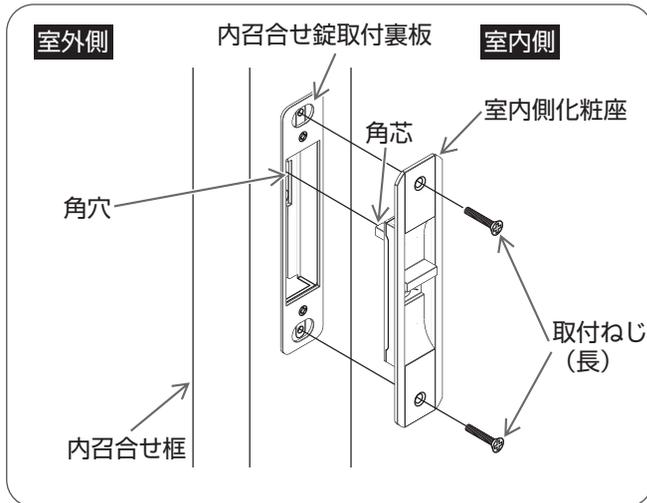

- 室内側より室内側化粧座を内召合せ錠取付裏板に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
※取り付けの際、必ず室内側化粧座の角芯を内召合せ錠の角穴に差し込んでください。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④つまみを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。