

部品交換要領書

勝手口ドア用 レバーハンドル錠セット

HHW14-018
2014年10月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

レバーハンドル錠セット	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0536U9  錠セット：1式 子カギ：3本	 台座上部取り付け用（長）：2本 台座下部取り付け用（短）：1本 錠ケース取り付け用：2本	本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドルの取りはずし

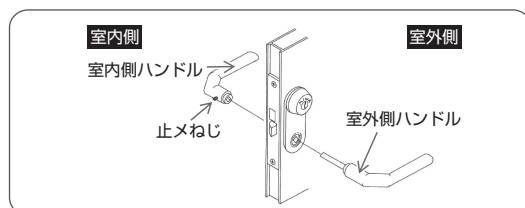


プラスドライバーで室内側ハンドルの止メねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

2 シリンダーの取りはずし

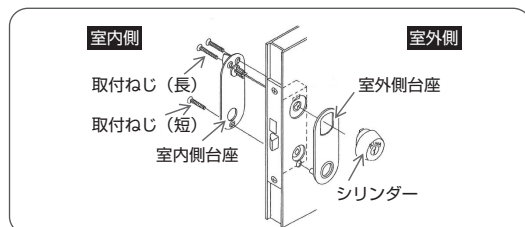

プラスドライバーでサムターン側の取付ねじをはずし、台座とシリンダーをはずす。
※取付ねじをはずすと、台座とシリンダーがはずれます。落下にご注意ください。

3 錠ケースの取りはずし

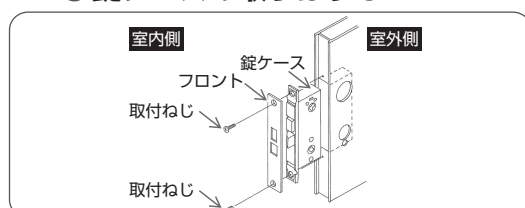

プラスドライバーで錠ケース取付ねじをはずし、フロントおよび錠ケースをはずす。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

勝手口ドア用 レバーハンドル錠セット

HHW14-018
2014 年 10 月発行


YKK
ap

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 錠ケースの取り付け

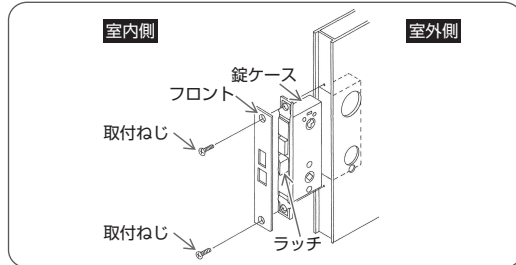


- ① 錠ケースのラッチを手で回し、ラッチの背（フラットの面）を室外側に向け取付穴に差し込む。
※図は右勝手の場合を示しています。
- ② フロントを合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 台座とシリンダーの取り付け

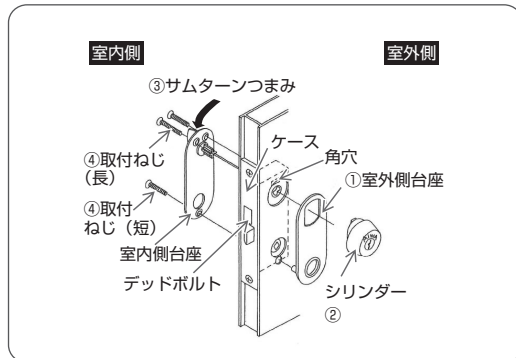


- ① 室外側より室外側台座を取付穴に合わせる。
- ② シリンダーをケースの角穴とのシリンダー出っ張りを合わせるようにして取付穴に差し込む。
- ③ デッドボルトの状態にサムターンつまみを合わせてケースに差し込む。

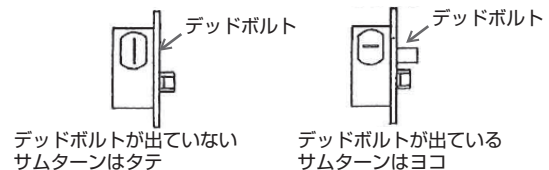

- ④ 取付ねじをしめる。
※最初軽く仮止めし、ハンドルを差し込みハンドル及びサムターンつまみを数回作動させ、動きの良いところで強く締めてください。

3 ハンドルの取り付け

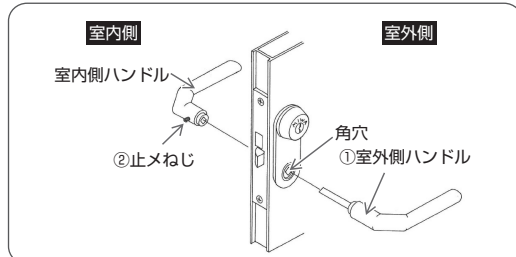

- ① 室外側より室外側ハンドルをケースの角穴に合わせて差し込む。
- ② 室内側より室内側ハンドルを室外側ハンドルの角軸に差し込み、プラスドライバーで止メねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。