

部品交換要領書

通風・勝手口・テラスドア エイピアJ・フレミング・
エピソード用
脱着サムターン

HHW14-057
2016年6月発行

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

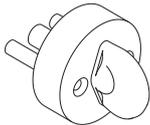脱着サムターン	取付ねじ	部品交換要領書
HH-4K-17386  1個	 脱着サムターン 取り付け用：2本	 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。


部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

※この脱着サムターンは下部用です。上部のサムターンとして使えませんのでご注意ください。

1 脱着サムターンの取りはずし

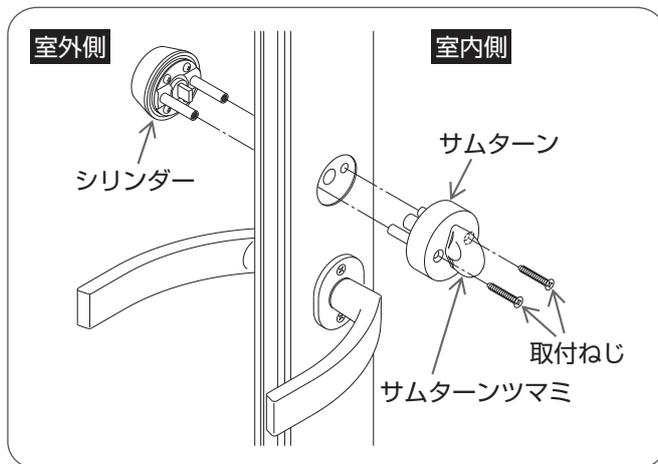

室内側よりプラスドライバーでサムターンの取付ねじをはずし、サムターンをはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側のシリンダーがはずれます。落下にご注意ください。
※取りはずしたシリンダーは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


1 脱着サムターンの取り付け

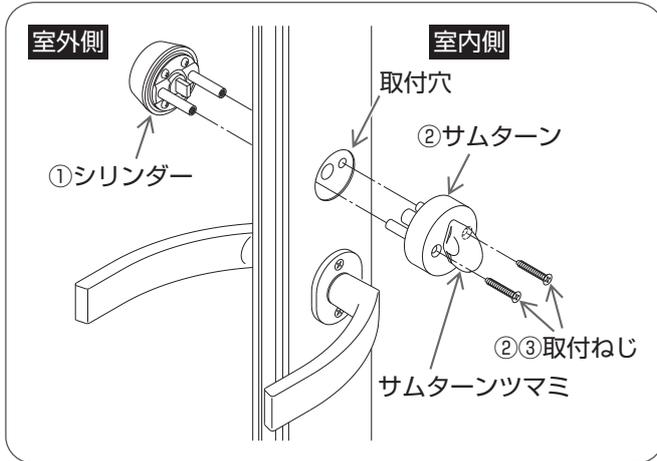

① 室外側よりMIWAマークを上側にしてシリンダーを取付穴に差し込む。



② 室内側のサムターンツマミの向きを、施錠状態に合わせて差し込み、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。

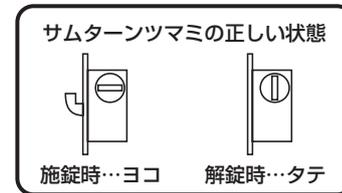

③ サムターンツマミを数回動かし、動きのよいところで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④ サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ サムターンツマミが脱着できることを確認してください。
- ⑥ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。