

お願い ・部品を正しく交換していただくために、本説明書をよく読んで手順通りに作業してください。

交換手順



●ご用意いただくもの：網戸ネット・網戸ロープ・網戸ローラー・ハサミ・カッター・クリップ

準備

- ・作業台がない場合は、床・畳の上に傷つかないように、新聞・ダンボール・ブルーシート等を敷いて作業を行ってください。
- ・網戸ロープをはずして、古い網戸ネットを取除き、ロープ溝をブラシなどで掃除してください。

ポイント


網張りは、右利きの方は右回りに、左利きの方は左回りに作業をするとスムーズにできます。
※説明は右利きの方をイメージしています。左利きの方は逆の向きで作業してください。

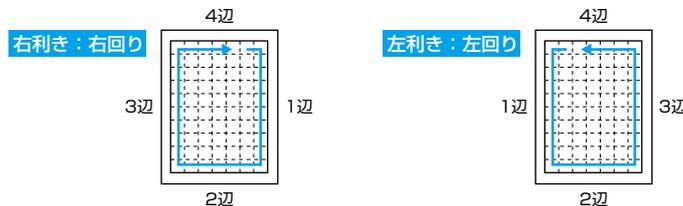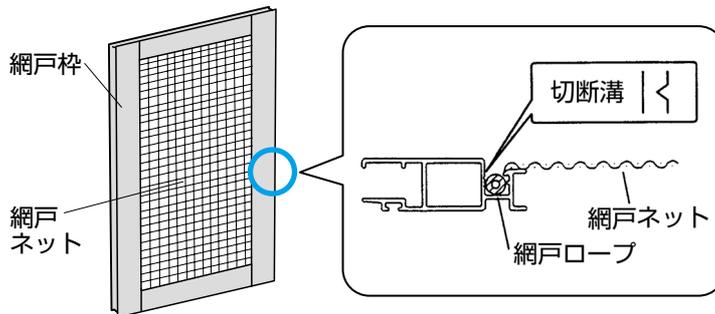

1. 網戸ネットのサイズ合わせと位置決め

張り替え用網戸ネットの網目を網戸枠と平行にして置きます。この時クリップ等でネットが動かないように固定すると操作がしやすくなりますので、網戸のたては切らずに、そのまま、網戸上下は、サッシ枠よりは少し大きめにきります。

1. 網戸ネットのサイズ合わせと位置決め

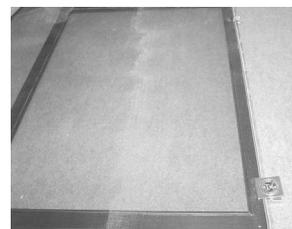

2. 網戸ロープのコーナー止め

サッシの上枠から、網戸ローラーのヘラ部分を使い、網戸ロープをロープ溝に押し込みます。

2. 網戸ロープのコーナー止め



ご注意

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。

部品交換説明書 網戸ネットの張り替え方法 (2/3)

HHW16-001
12年6月発行




3. 網戸ロープの押込み

①網戸ロープをロープ溝の上にまっすぐに置き、網戸ロープと網目を平行にしてから、下棧のコーナー部に網戸ロープを入れ、仮止めします。

②網戸ローラーを使って、ロープ溝に網戸ロープを押し込んでいきます。下まできたら、ロープがたるまないよう仮止めをはずして、コーナーまで押し込んでいきます。

3. 網戸ロープの押込み

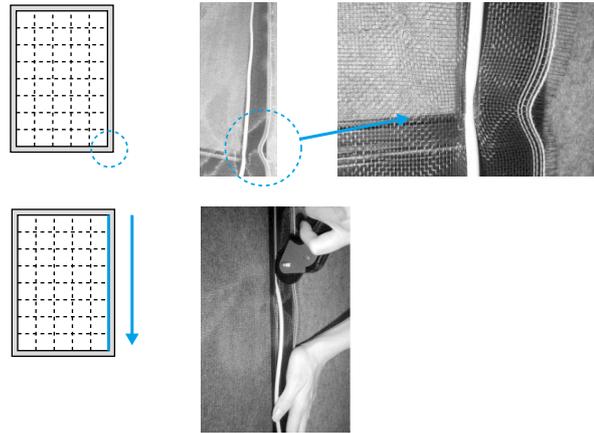


4. コーナー処理

2辺目の3~4cmぐらいのところから、コーナーに向かい網戸ロープを入れます。

※コーナーは網戸ローラーのヘラ部分でしっかり押し込んでください。

4. コーナー処理

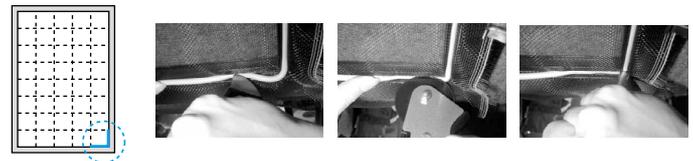


5. ネット張り

2~4辺は、1辺と同じ要領(3・4)で作業してください。

1・2辺目は、ロープ溝とネットの網目が平行になるように気をつけて網戸ロープを入れてください。

3・4辺目は、網戸ロープを入れる際は手のひらで、たるみができないようにネットを外側に引っ張るようにして、張ってください。


5. ネット張り

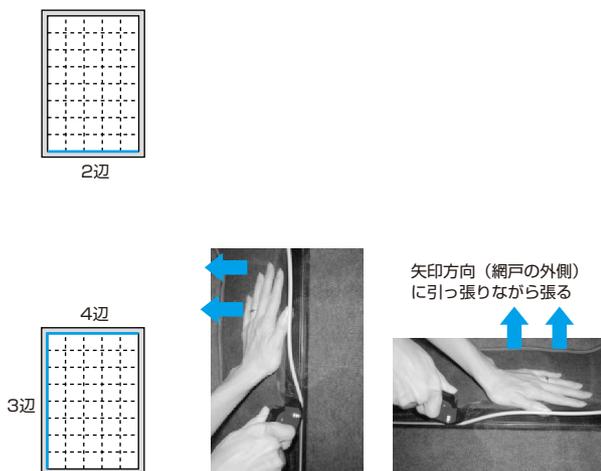

6. ロープ処理

網戸ロープのカットは、ロープの伸縮を考慮して5mm程度長く切ります。そして、網戸ロープ端部を先に押し込み、浮いている網戸ロープを後から押し込みます。

6. ロープ処理

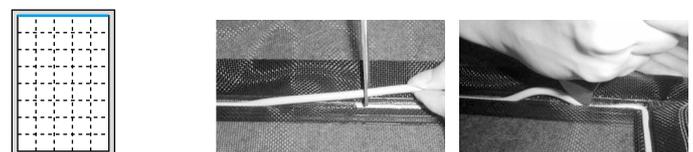

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。

部品交換説明書 網戸ネットの張り替え方法 (3/3)

HHW16-001
12年6月発行




7. ネット処理

網戸ネットにたるみがないことを確認して、余分な網戸ネットをカッターで切ります。

ポイント

網戸ネットをカッターで切る際は、必ずアルミフレームの切断溝の部分でカッターの刃を入れて、切ってください。

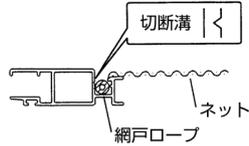

7. ネット処理




こんな時は

【網戸ネットの張り替え中に、網戸ネットがたるんでしまった場合】


①たるんでいる部分の網戸ネットを外側に引っ張りロープを浮かせます。

②たるんでいる部分の網戸ネットを外側に引っ張りながら網戸ロープを伸ばさないように上から押さえ入れます。

①

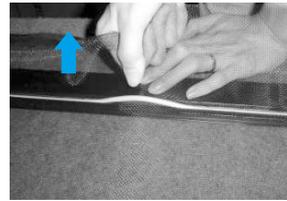

②

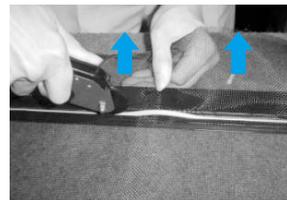

ご注意

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。