

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



注意 誤って室外に転落しないようご注意ください。脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。
転落や転倒により思わぬけがをされるおそれがあります。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させないよう注意してください。



お願い 強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

つまみ・引寄せ片セット	部品交換要領書	部品交換要領書別紙
HHW-0003 つまみ：4個 引寄せ片：4個	 本書 1枚	 網戸の 取りはずし方 取り付け方 1枚

作業のために準備していただくもの

マイナスドライバー
 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方




お願い 網戸をはずした後、網の上に物を置かないようにしてください。
網が破れるおそれがあります。

1 網戸の取りはずし

[部品交換要領書別紙] を参照して網戸を取りはずす。


2 引寄せ片形状の確認

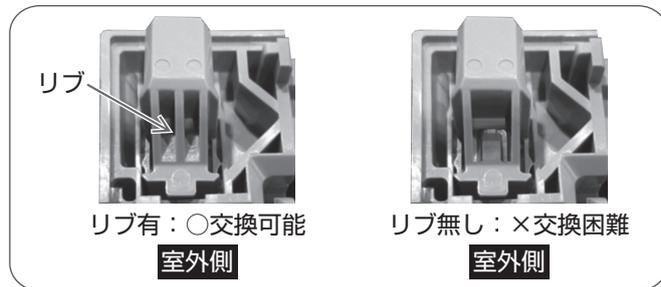

室外側から見て、引寄せ片の中央にリブがあることを確認する。

※リブない場合、取りはずしが困難です。作業を中止して当社 Parts SHOP までお問い合わせください。

3 つまみ・引寄せ片の取りはずし

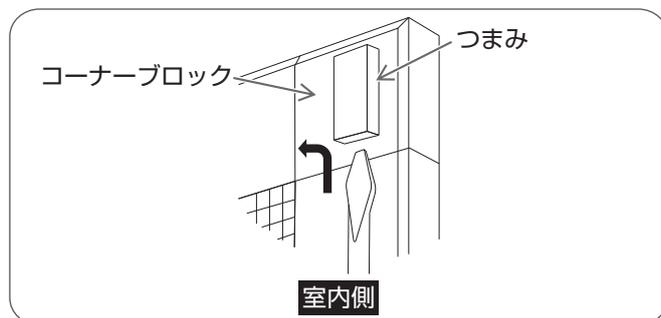

室内側よりつまみとコーナブロックの隙間にマイナスドライバーを差し込み、つまみおよび引寄せ片をはずす。

※つまみをはずすと室外側の引寄せ片がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

⚠ 注意

落下防止のため、はずれ止めを確実にかけ、網戸取り付け後は網戸がはずれないことを必ず確認してください。
はずれ止めが正しくかかっていないと、網戸がはずれて落下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

1 つまみ・引寄せ片の取り付け

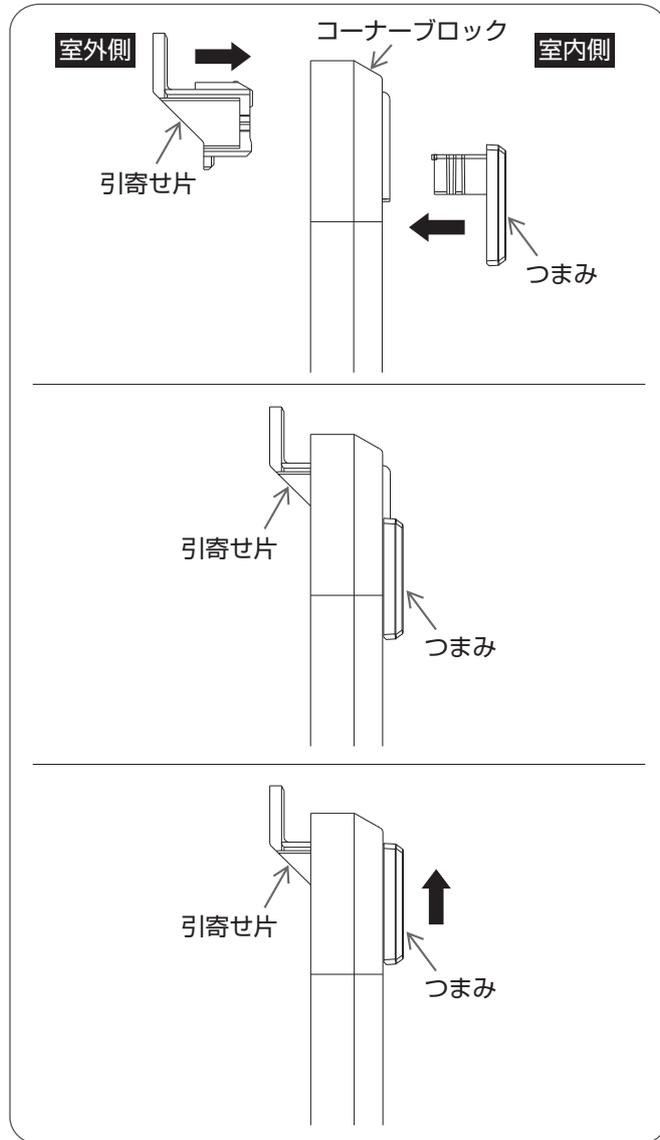

※上部で説明していますが、下部も同じ作業を行ってください。

①室外側から引寄せ片をコーナーブロックの取付穴上部、室内側からつまみをコーナーブロックの取付穴下部に差し込む。


②確実にコーナーブロックの取付穴に差し込まれたことを確認する。

③つまみをカチッと音がするまで上側へスライドし、引寄せ片と一緒にスライドすることを確認する。

2 網戸の取り付け

[部品交換要領書別紙] を参照して網戸を取り付ける。

部品の交換後のチェック

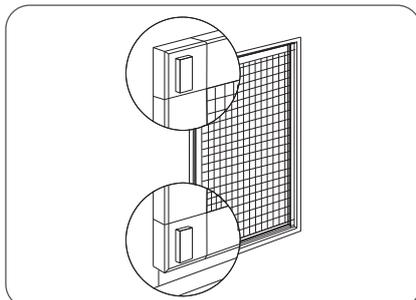

はずれ止めをセットし、網戸がはずれないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。