

部品交換要領書

勝手口網戸 KDM・DMO用
ベースホルダー

HHW16-022
2016年 9月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって




部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

ベースホルダー	取付ねじ	交換要領書
HH-K-31069  1個	 ベースホルダー取り付け用:2本	 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドア・網戸を開ける

錠を操作してドア・網戸を静かに開ける。

2 ベースホルダーの取りはずし

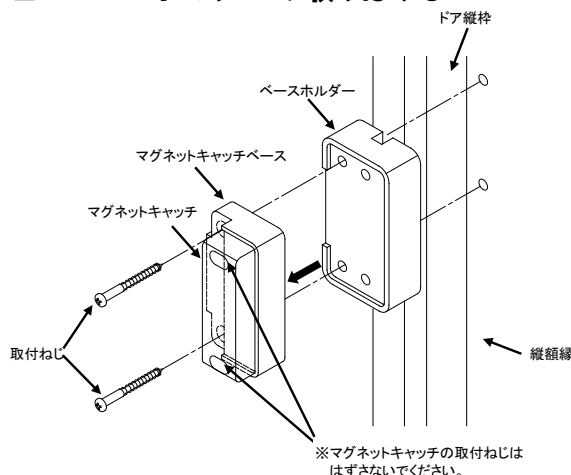

プラスドライバーでマグネットキャッチベースの取付ねじをはずし、マグネットキャッチベースおよびベースホルダーをはずす。
※取りはずしたマグネットキャッチベースは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


1 ベースホルダーの取り付け

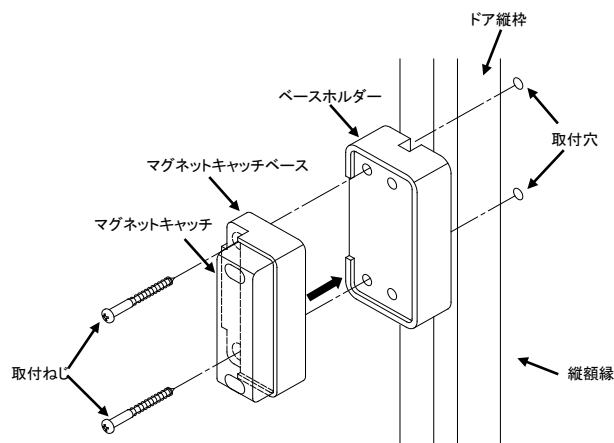

マグネットキャッチベースをベースホルダーにセットし、縦額縁の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


2 マグネットキャッチの調整

【マグネットキャッチ受と隙間がある場合】

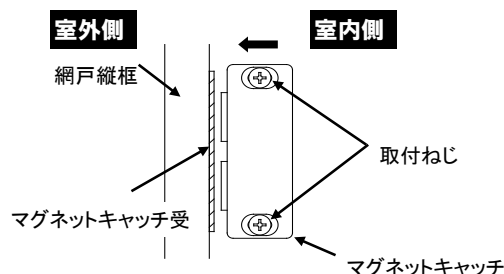


- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをゆるめる。
- ② マグネットキャッチをマグネットキャッチ受へスライドする。
- ③ 取付ねじをしめる。

【網戸と縦枠AT材に隙間がある場合】

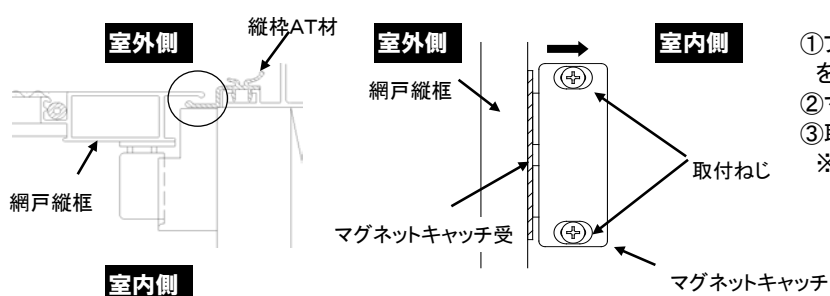

- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをゆるめる。
- ② マグネットキャッチを室内側へスライドする。
- ③ 取付ねじをしめる。
※ 網戸を閉じた際にマグネットキャッチ受と隙間がないことを確認してください。

部品の交換後のチェック

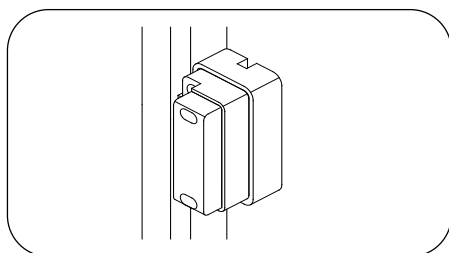

部品にガタつきがないことを確認してください。

※ 部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。