

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

引手ホルダー	取付ねじ	交換要領書
HH-N-0065  引手ホルダー：2個 引手裏板：2個	 引手ホルダー取り付け用：2本	 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 引手の取りはずし

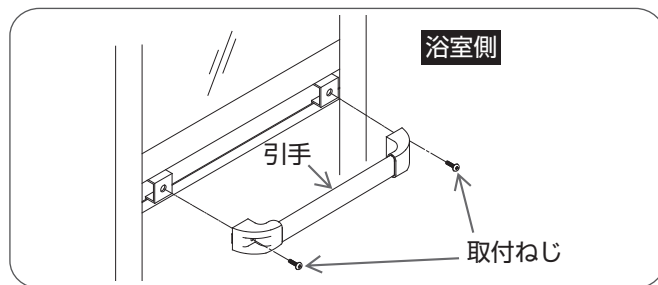


浴室側よりプラスドライバーで引手の取付ねじをはずし、引手をはずす。

2 引手ホルダーの取りはずし

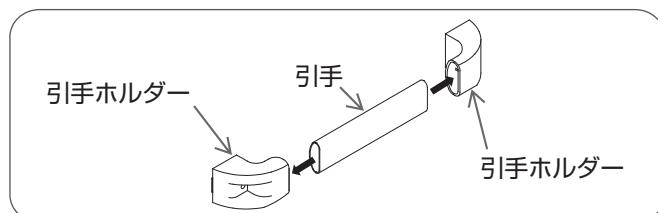


引手から引手ホルダーをはずす。
※取りはずした引手(アルミ型材)は取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

3 引手裏板の取りはずし

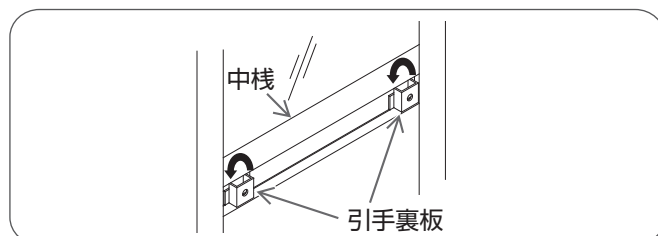

引手裏板を反時計回りに回して中棧からはずす。

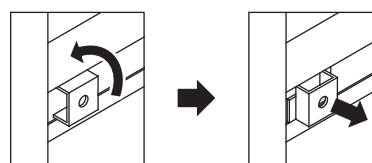


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 引手裏板の取り付け

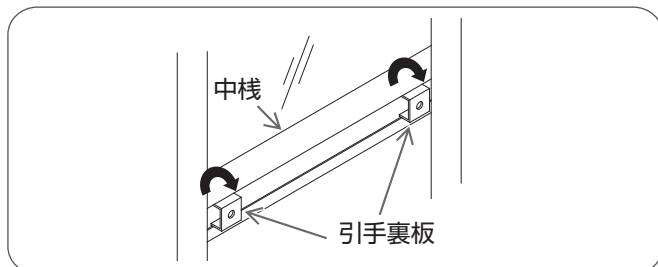

引手裏板を中棧溝部に差し込み、時計回りに回す。

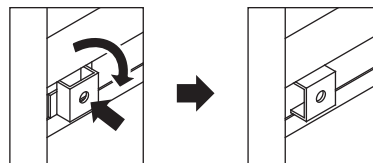


2 引手ホルダーの取り付け

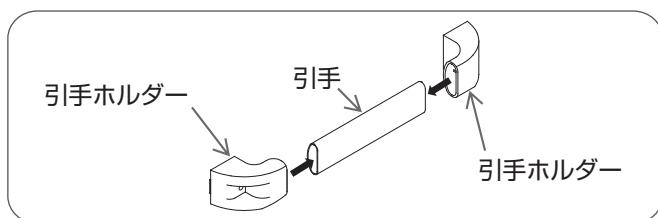


引手(アルミ形材)に引手ホルダーを差し込む。

3 引手の取り付け

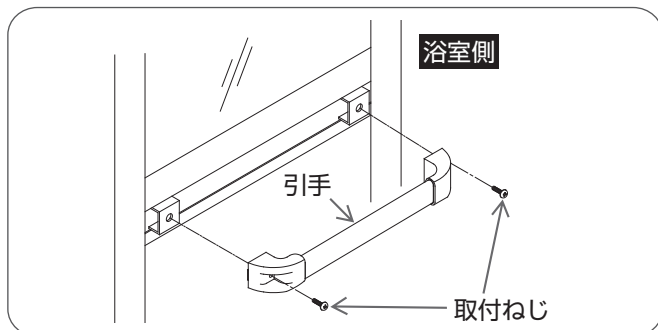


引手を中棧の裏板に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※縦框に接するように取り付けてください。

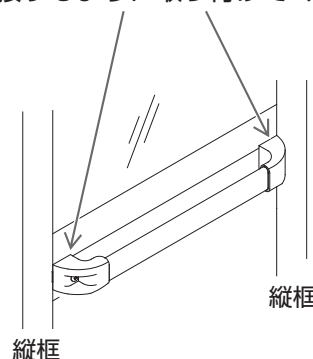

部品の交換後のチェック

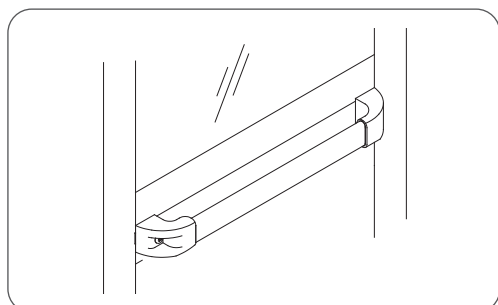

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。