

追加登録説明書 ポケットキー用携帯器 (1/2)

HHW12-001
10年5月発行



●ご用意いただくもの：プラスドライバー・精密ドライバー（先端の細い棒）

注意

- ・1個目の登録を行うと過去に登録したデータは全て消去されます。再登録の際は、全ての携帯器の再登録を行ってください。
- ・不測の事態に備えて、登録・消去時は、必ず鍵も携帯してください。

登録方法

【携帯器のコード登録方法】

まずはじめに下記の要領で携帯器のコード登録を行ってください。工場出荷時はコード登録されていませんのでご注意ください。コントロールユニットには、右図のように2タイプの機種があります。コード登録前に、お手元のコントロールユニットがどちらのタイプであるかをご確認ください。タイプAとタイプBでは登録要領が異なりますので、ご注意ください。

【タイプAの場合】

- ①コントロールユニットのフロントのねじをはずしフロントを取りはずしてください。（ねじ・フロントはなくさないようにしてください。）
- ②登録スイッチ（中央部のゴム部）を指で押したままにしてください。

注意 すべての携帯器の登録が終了するまで、登録スイッチを押したままにしてください。

- ③登録スイッチを押したまま、登録したい携帯器の「LOCK」あるいは「UN LOCK」ボタンを2回押してください。
 - ・1回目のボタンを押した時 電子音…「ビ」
 - ・2回目のボタンを押した時
 - 登録OKであれば 電子音…「ピー」1回
 - 登録NGであれば 電子音…「ピーピーピー」3回



注意 ・続けて、別の携帯器を登録する際は、②・③の作業を繰り返してください。最大8個まで登録できます。

※登録OK後は、登録スイッチを押し続ける必要はありません。


- ④登録後、フロントを必ず取付けてください。
 - ※登録後、施錠動作を行った時に、はじめて登録動作が完了となります。

ポイント ・動作確認は、まず室内側で行い、室外側からの動作確認は、必ず携帯器に鍵を付けた状態で行ってください。


扉戸先部分：コントロールユニット（フロント側）

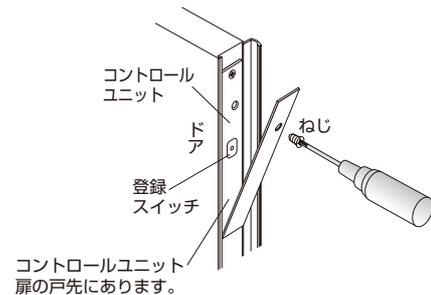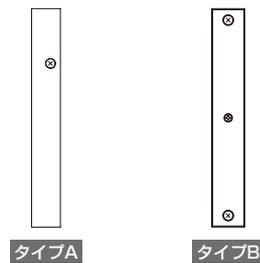

1回目

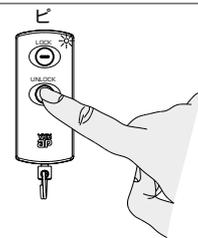

2回目

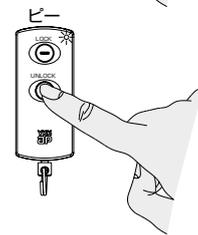

失敗 (NG) の場合



ご注意

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。

追加登録説明書 ポケットキー用携帯器 (2/2)

HHW12-001
10年5月発行



●ご用意いただくもの：プラスドライバー・精密ドライバー（先端の細い棒）

注意

- ・1個目の登録を行うと過去に登録したデータは全て消去されます。再登録の際は、全ての携帯器の再登録を行ってください。
- ・不測の事態に備えて、登録・消去時は、必ず鍵も携帯してください。

登録方法

【タイプBの場合】

- ①コントロールユニットのフロント側真中（スイッチ部）のねじをはずしてください。（ねじは、なくさないようにしてください。）
- ②中のスイッチを押した状態にしてください。（精密ドライバー等先の細い棒をご使用ください。）

注意 すべての携帯器の登録が終了するまで、登録スイッチを押したままにしてください。

- ③登録したい携帯器の「LOCK」あるいは「UN LOCK」のボタンを2回押してください。
 - ・1回目のボタンを押した時 電子音…「ピ」
 - ・2回目のボタンを押した時
 - 登録OKであれば 電子音…「ピー」1回
 - 登録NGであれば 電子音…「ピーピーピー」3回

注意 ・続けて、別の携帯器を登録する際は、②・③の作業を繰り返してください。最大8個まで登録できます。


※登録NGの場合はOK音になるまで「LOCK」あるいは「UN LOCK」ボタンを押してください。

登録OK後は、登録スイッチを押し続ける必要はありません。


- ④登録後、スイッチ部のねじを必ず取付けてください。
 - ※登録後、施解錠動作を行った時に、はじめて登録動作が完了となります。

ポイント ・動作確認は、まず室内側で行い、室外側からの動作確認は、必ず携帯器に鍵を付けた状態で行ってください。


※精密ドライバー等の細い棒で押した状態で登録を行います。

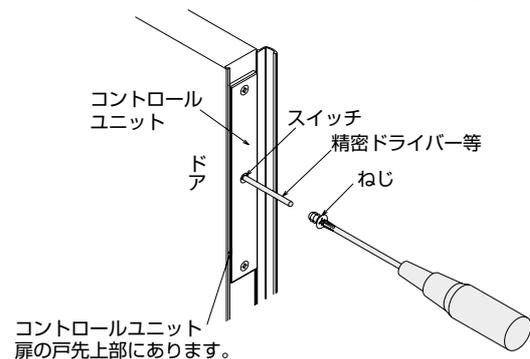

1回目

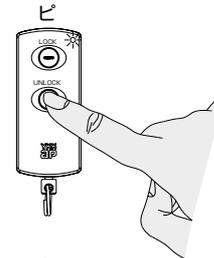

2回目

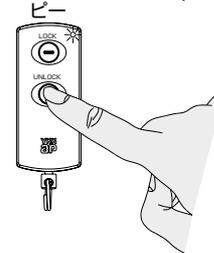

失敗 (NG) の場合



ご注意

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。