交換シリンダー

玄関ドア アミティ・デュガード Ⅱ 用 2018年11月発行

HHW12-018



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承してください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。) 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。 素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

交換シリンダー 取付ねじ 部品交換要領書 HH-J-0018U9 HH-J-0097U9 本書 主錠シリンダー シリンダー:2個 取り付け用:2本 1枚 子力ギ:3本

作業のために準備していただくもの



※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

1 ハンドルの取りはずし



プラスドライバーで室内側ハンドルの止メねじをはずし、 室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。

- ※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれま す。落下にご注意ください。
- ※ハンドルおよび止メねじは取り付けの際使用しますの で、なくさないでください。

2化粧座の取りはずし



室内側からプラスドライバーで取付ねじをはずし、室内 側化粧座および室外側化粧座をはずす。

- ※室内側化粧座をはずすと室外側化粧座がはずれます。 落下にご注意ください。
- ※化粧座および取付ねじは取り付けの際使用しますので、 なくさないでください。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

交換シリンダー

HHW12-018 **玄関ドア アミティ・デュガード** II 用 2018 年 11 月発行



部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

3 主錠シリンダーの取りはずし



- 室内側からプラスドライバーでシリンダーの取付ねじ をはずし、シリンダーをはずす。
- ※取付ねじをはずすとシリンダーがはずれます。落下 にご注意ください。

4補助錠シリンダーの取りはずし

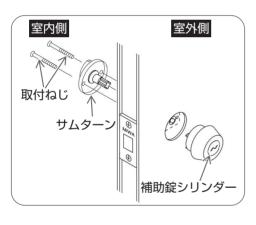

室内側からプラスドライバーでシリンダーの取付ねじをはずし、サムターンおよびシリンダーをはずす。

- ※取付ねじをはずすとシリンダーがはずれます。落下 にご注意ください。
- ※取りはずしたサムターンおよび取付ねじは取り付け の際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

交換シリンダー

玄関ドア アミティ・デュガード Ⅱ 用 2018年11月発行

HHW12-018




部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

1 主錠シリンダーの取り付け

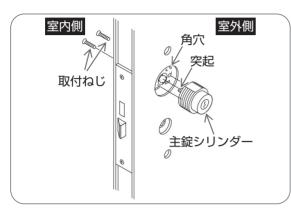


室外側からシリンダーの突起(4ヶ所)とケースの 角穴を合わせ、室内側からプラスドライバーで取付 ねじをしめる。


※シリンダーのMIWAマークが上になるように取 り付けてください。



2化粧座の仮止め

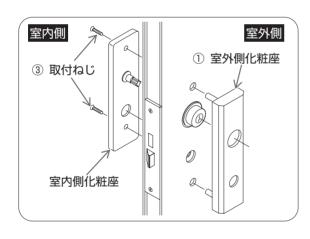


- ①室外側化粧座を室外側から差し込む。
- ②室内側化粧座のサムターンツマミを施錠状態に合 わせてヤットする。

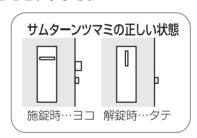

③プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。

3ハンドルと化粧座の取り付け

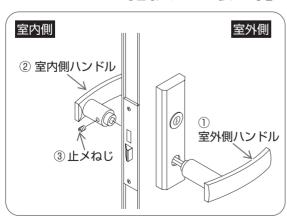

- ①室外側より、室外側ハンドルをケースの角穴に合 わせて差し込む。
- ②室内側ハンドルを室外側ハンドルの角軸に差し込
- ③プラスドライバーで止メねじを仮止めする。
- ④ハンドルを数回作動させ、動きのよいところで化 粧座の取付ねじ及びハンドル止メねじをプラスド ライバーでしめる。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

交換シリンダー

玄関ドア アミティ・デュガード Ⅱ 用 2018年11月発行

HHW12-018




部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

4補助錠シリンダーの取り付け

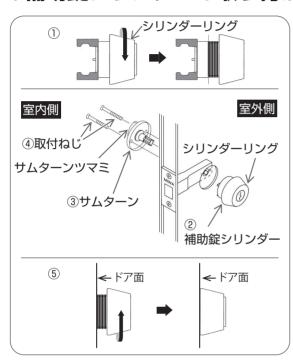

※補助錠には、ケースカバーが付いているシリンダー を取り付けてください。



- ①シリンダーのシリンダーリングを反時計回りに回 しきってゆるめる。
- ②室外側からシリンダーをケースカバーで錠ケース をはさむように差し込む。
- ※シリンダーのMIWAマークが上になるように取 り付けてください。



③サムターンを施錠状態とサムターンツマミの向き を合わせて差し込む。



- ④プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、サムター ンツマミを数回作動させ、動きのよい所でしめる。
- ⑤シリンダーリングを時計回りに回してしめる。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック



- ①交換した部品がしっかりと取り付いていることを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してく ださい。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。 サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなることがありますので、 その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。